



2heat[®] Programmeerbare Plug in Thermostaat TC-300


Pre set van de Comfort, Saving en Holiday temperatuur waardes.

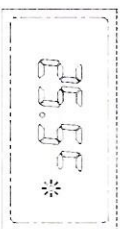

Pic. A

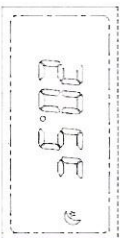

Pic. B

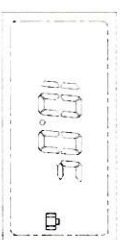

Pic. C

De genoemde vooraf ingestelde temperatuur waardes kunnen volgens de hieronder omschreven werkwijze worden ingesteld:

- Houd de "M" toets ingedrukt voor een periode van ca. 3 seconden. De Comfort modus wordt zichtbaar in de display (pic. A).
- Wijzig de temperatuur waarde middels de "+" of "-" toetsen.
- Druk op de "M" toets, de Energy-saving modus wordt weergegeven in de display (pic. B).
- Wijzig de temperatuur waarde middels de "+" of "-" toetsen.
- Druk op de "M" toets, de Holiday modus wordt weergegeven in de display (pic. C).
- Wijzig de temperatuur waarde middels de "+" of "-" toetsen.

De Comfort Modus wordt weergegeven met het ☀️ symbool (bijv. 25.5°C).



De Energy Saving wordt weergegeven met het ⚡ symbool (bijv. 20.5°C).

De Holiday wordt weergegeven met het ☁️ symbool (bijv. 10°C).

Om dit menu te verlaten wacht 10 seconden of druk op de aan/uit knop. Deze waardes worden opgeslagen door de EEPROM, wanneer deze functie uiteraard is ingeschakeld.

2heat[®] Programmeerbare Plug in Thermostaat TC-300

Dag, tijd en programma instellingen.

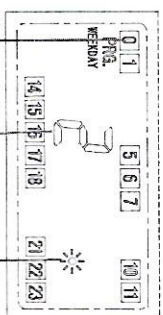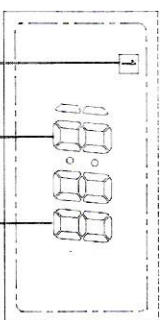



De thermostaat heeft 23 schakelmomenten per dag, 161 schakelmomenten per week. Dit wordt weergegeven in de display aan de hand van de onderstaande symbolen:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Indien U nog niet de Comfort, Energy saving en Holiday waardes heeft opgegeven, dan dient u dat allereerst te doen. Ga hiervoor naar pagina 3.

Stel de tijd, dag en het programma in volgens de onderstaande werkwijze

- Houd de "P" toets ingedrukt voor een periode van ca. 3 seconden. De minuten knippen in de display (A).
- Verander deze waardes middels de "+" and "-" druk toetsen.
- Druk op de "P" toets, de uren knippen in de display (B).
- Verander deze waardes middels de "+" and "-" druk toetsen.
- Druk op de "P" toets, de dag knippen als een nummer in de display (C).
- Verander deze waarde middels de "+" and "-" toets. Gebruik 1 voor maandag, 2 voor dinsdag, 3 voor woensdag, 4 voor donderdag, 5 voor vrijdag, 6 voor zaterdag en 7 voor zondag.
- Druk op de "P" toets. De iconen van het programma (D) en de Comfort of Energy Saving modus (E) knippen in de display.
- Gebruik de "+" en de "-" toets om de wijzigingen aan te brengen, gebruik de "M" toets om de modus aan te passen: Comfort Modus (☀️) en Energy-Saving modus (⚡).
- Druk op de "P" toets wanneer de gewenste instelling voor deze dag is gemaakt. Het programma gaat vervolgens naar de volgende dag waarbij de instellingen voor deze dag kunnen worden gemaakt.
- Om dit menu te verlaten wacht 10 seconden of druk op de aan/uit knop. Deze waardes worden opgeslagen door de EEPROM, wanneer deze functie uiteraard is ingeschakeld.

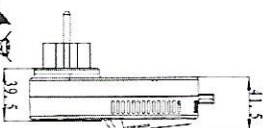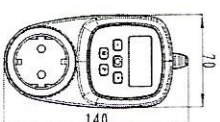

Dimension

