


# Totaal Verbruiks Meter

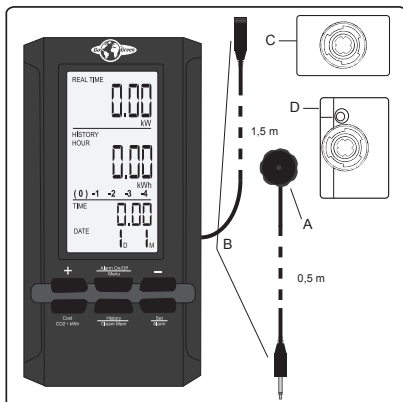

## Introductie

De Go Green Totaal Verbruiksmeter helpt u bij het besparen van uw elektriciteitsverbruik en gelijktijdig bij te dragen tot het reduceren van de CO<sub>2</sub> uitstoot. U dient hierbij te realiseren dat de Totaal Verbruiks Meter slecht een middel is, de werkelijke besparing dient u zelf te realiseren. Door de waarden op de display zo laag mogelijk te houden bespaart u op uw energierekening en reduceert u de uitstoot van CO<sub>2</sub>.

Deze set bevat de volgende onderdelen:

- A. Sensor
- B. Aansluit plug en verlengdraad
- C. Installatieplaatje plat
- D. Installatieplaatje rond

## Montage en installatie van de batterijen

Verwijder de deksel van het batterij vak en plaats de 2 bijgesloten AA-batterijen. Plaats de batterijen met de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterij vak. Plaats de deksel terug. Na het plaatsen van de batterijen zullen alle functies in de display kort oplichten. Indien de batterijen in de meter bijna op zijn zal er een klein batterij icoontje in de display verschijnen. Wij adviseren de batterijen dan zo spoedig mogelijk te vervangen. Door middel van de uitsparing aan de achterzijde kunt u ervoor kiezen de meter op de hanger door middel van een schroef of deze doormiddel van het uitklapbaar voetje te plaatsen op een vlakke oppervlakte.

## Plaatsen van de sensor

De Go Green Totaal Verbruiksmeter is alleen geschikt voor moderne elektriciteitsmeter met puls LED. Dit is een klein lampje dat aangeeft hoeveel energy u verbruikt. Afhankelijk van het type elektriciteitsmeter zal deze 1.000 – 10.000 keer knipperen per kilowatt uur (kWh)  
Controleer het correcte installatieplaatje (C) or (D) voor het verwijderen van de tape. Het is belangrijk dat de LED zich precies in het midden van de opening van het installatieplaatje bevindt. Verwijder de tape en plak het bevestigingsplaatje op de meter. Plaats de sensor voorzichtig in het oog van het installatieplaatje en draai de sensor in de richting van de klok totdat u een "CLICK" voelt. De sensor is nu bevestigd aan het installatieplaatje.  
Sluit het uiteinde van de sensor aan op de snoer van de Verbruiks Meter.

## WAARSCHUWING

Vermijd direct lichtinval op de sensor als deze in aangesloten. Dit kan fouten veroorzaken op de display.

## Instellen

Voor het activeren van de van het instel menu druk 3 seconden op de Alarm On/Off / Menu knop:

Display knippert	Instellen
12/24 uur	Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop
Uur	Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop
Minuten	Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop
Maand/Dag of Dag/Maand	Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop
Jaar	Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop
Dag	Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop
Maand	Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

## Imp (Impulses)

Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
Instellen van het aantal pulsen dat uw elektriciteitsmeter afgeeft per kilowatt uur (kWh). Deze informatie bevindt zich op uw elektriciteitsmeter. Standaard is 1000 pulsen/kWh.  
Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

## CO<sub>2</sub>

Ingesteld op 0,44. Dit is de standaard voor Europa  
Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

## Elektriciteit prijs per kWh

Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
Kijk op uw energierekening wat u betaald per kWh inclusief bijkomende kosten, of neem contact op met uw energiebedrijf  
Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

## Instellen van het alarm

Het is mogelijk een waarschuwing in te stellen omtrent uw energieconsumptie, indien uw consumptie boven een vooraf ingestelde waarde uitkomt.

Druk op de "SET/ALARM" knop. Selecteer met behulp van de "HISTORY CLEAR MEM" knop welke periode u wenst te selecteren. Selecteer met de "COST, CO<sub>2</sub>, kWh" knop waarop u waarschuwing wenst (op prijs, CO<sub>2</sub> of kWh). Selecteer de waarde met behulp van de "+" of "-" knop en bevestig door middel van de "SET/ALARM" knop.

## Voorbeeld

Ik wens een waarschuwing bij consumptie van meer dan 5 kW in 1 uur. Druk op de "SET/ALARM" knop. Selecteer "hour" met behulp van de "HISTORY CLEAR MEM" knop. Selecteert "kWh" met behulp van de "COST,CO<sub>2</sub>,kWh" knop. Druk op de "SET/ALARM" knop en selecteer 0005.00

Het alarm is nu ingesteld en kan worden geactiveerd door middel van de "ALARM ON/OFF" knop. Een kleine bel zal in de display verschijnen als teken dat het alarm is ingesteld.

## Instellen van tarieven

Het is mogelijk om diverse tarieven en diverse tijden gedurende de dag in te stellen. Dit alleen noodzakelijk als u diverse tarieven per dag gebruikt. Voorbeeld:

Van 06:00 – 18:00 uw elektriciteitsprijs is 1.65  
Van 18:00 – 24:00 uw elektriciteitsprijs is 1.75  
Van 24:00 – 06:00 uw elektriciteitsprijs is 1.35

Voor het instellen van diverse tarieven druk 3 seconden op de "COST,CO<sub>2</sub>,kWh" knop. Boven aan de display zal T1 verschijnen voor Tarief 1. Stel de juiste prijs in met behulp van de "+" en "-" knoppen. Druk op de "SET/ALARM" knop ter bevestiging en stel de juiste starttijd in van T1. Herhaal bovenstaande stappen voor het instellen van T2 en T3. U kunt maximaal 3 tarieven invoeren. Het aantal tarieven in gebruik zal zichtbaar zijn in de display.

## Display

Het bovenste gedeelte van de display geeft u actuele informatie omtrent u verbruik en het middelste gedeelte historische informatie. Door middel van de "COST,CO<sub>2</sub>,kWh" knop kunt u switchen tussen informatie omtrent verbruik aan CO<sub>2</sub>, kosten in euro's en verbruik in kWh. Door middel van de "HISTORY CLEAR MEM" knop kunt u informatie selecteren op uur, dag, week en maand basis. Door middel van de "+" en "-" knoppen kunt u selecteren in het verleden. Indien u informatie wenst van 1 dag geleden druk dan op de "-" knop (- 1 is zichtbaar in de display).

## Wissen geheugen

Druk 3 seconden op de "HISTORY CLEAR MEM" knop tot u een signaal hoort. Alle historische gegevens zijn nu gewist.

## VEILIGHEID

Dit product is gemaakt om u jarenlang van informatie te voorzien indien u het met zorg behandelt. Onderstaand een aantal veiligheidsregels:

1. Dompel het product niet onder in water.
2. Reinig het product niet met bijtende of schurende materialen. Dit kan krassen veroorzaken op de oppervlakte en het interne circuit beschadigen.
3. Stel het product niet bloot aan grof geweld, schudden, stof, hoge temperatuur of luchtvochtigheid. Dit kan resulteren in slecht functioneren, verkorten van de levensduur van de componenten, beschadiging van de batterijen en andere componenten.
4. Kom niet aan de interne onderdelen. Hierdoor komt de garantie te vervallen en kan resulteren in onnodige schade. De interne onderdelen hebben geen enige vorm van onderhoud nodig.
5. Gebruik alleen nieuwe batterijen. Mix niet nieuwe en oude batterijen.
6. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik.

## Technische gegevens:

Power : 2 x AAA 1,5Volt batterij  
Levensduur batterijen : > 1 jaar

Art.nr. gsm00923  
www.go-green.nl

