


KARTENT JUNIOR




WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- 1x Huls A
- 2x Voor- en achterkant B
- 10x KarTent moer
- 10x KarTent bout

LET OP!





Uitgespeeld?
Vergeet niet
de doppen
retour te
sturen!

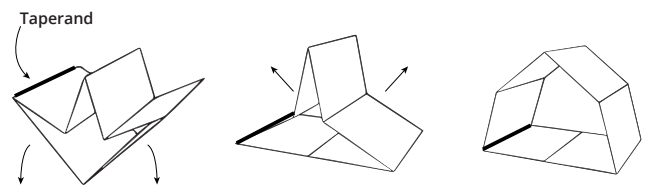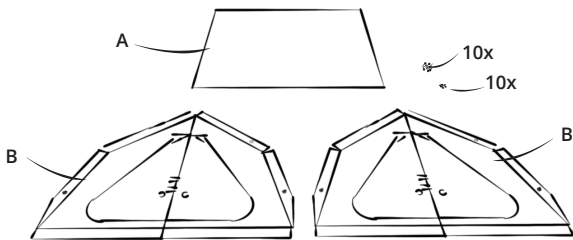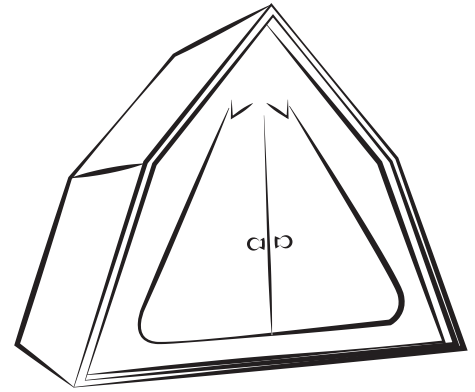



1. Controleer of je alle onderdelen hebt.

2. Vouw de huls uit elkaar en zorg dat de taperand links of rechts de bodem raakt. De huls is niet symmetrisch dus hij kan maar op 1 manier goed staan.

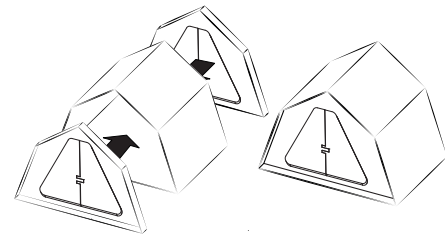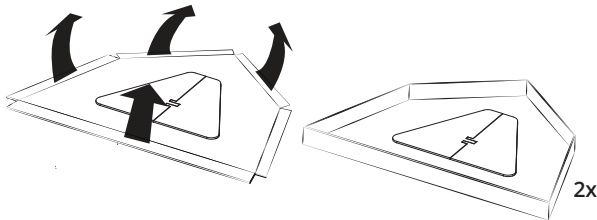

3. Vouw de randjes van zowel de voor- als achterkant naar boven zoals weergegeven (2x).

4. Doe de voor- en achterzijde in de huls zoals weergegeven. De deuren dus iets verdiept!

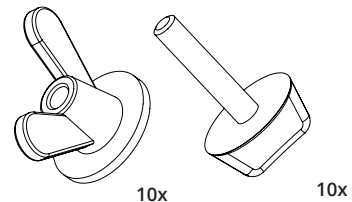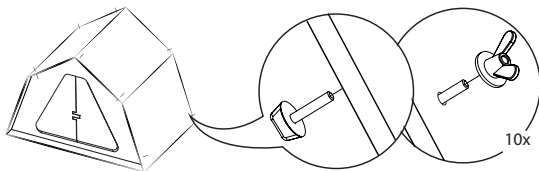

5. Maak de onderdelen vast door de doppen in de daarvoor bestemde gaten te bevestigen. Deze kunnen gewoon door de huls heen geprikt worden!

6. KarTent heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Zet dus na gebruik je tent bij het oud-papier en vraag bij ons een retourlabel aan voor de doppen. Alvast bedankt, ook namens het milieu!