


Oppervlaktebehandeling van vloeren

VOORBEHANDELING · BASISBEHANDELING · REINIGING · ONDERHOUD

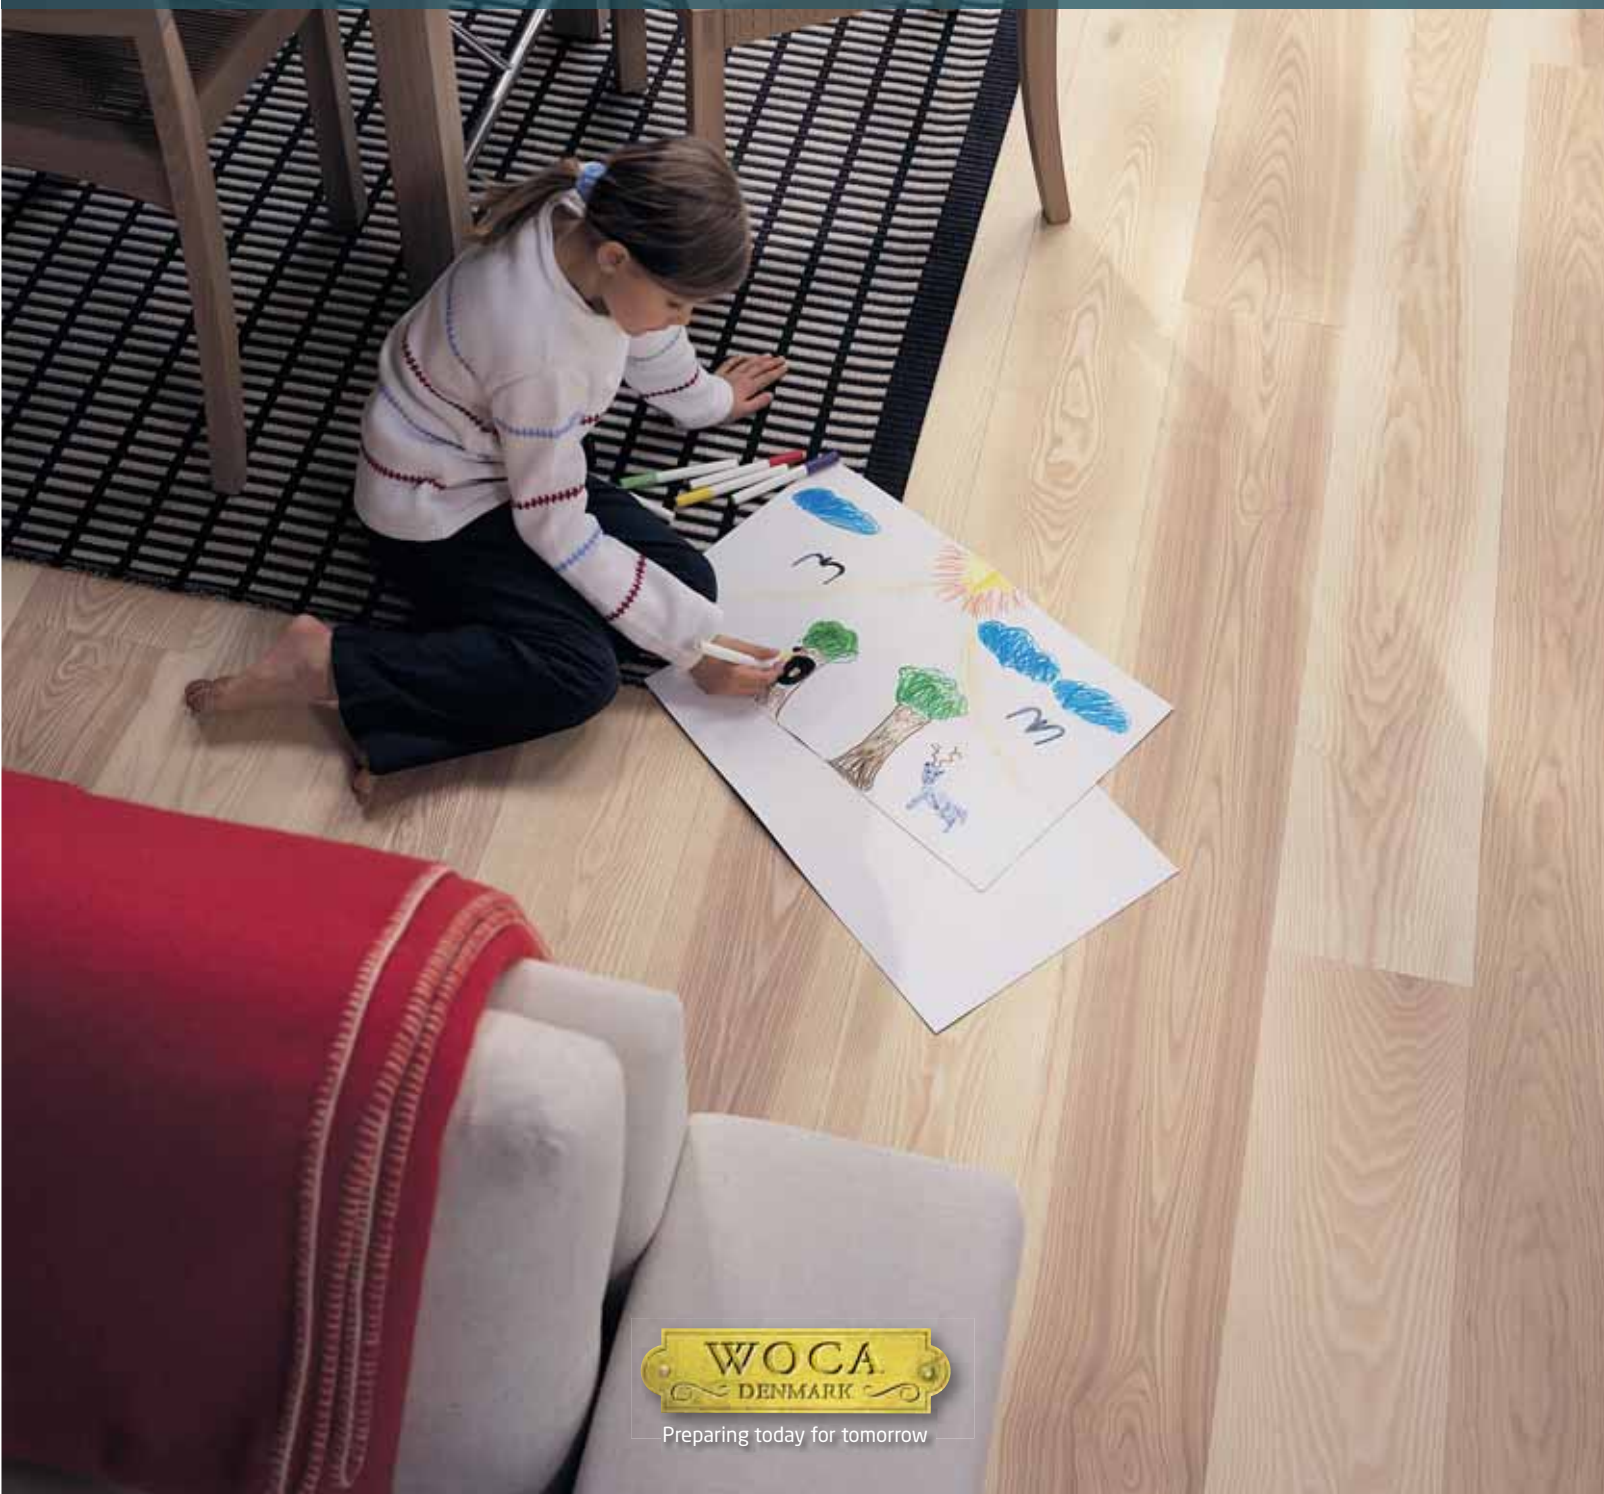

Preparing today for tomorrow



Voordelen van de productenreeks

Over een periode van 30 jaar heeft WoodCare Denmark haar reeks houtbehandelingsproducten ontwikkeld en uitgebreid. We leggen sterk de nadruk op een optimale productfunctionaliteit en een nauwkeurige integrale balans. Onze productontwikkeling concentreert zich op:

Functionaliteit - de producten worden constant geoptimaliseerd op het vlak van functionaliteit door middel van regelmatige proeven en in nauwe samenwerking met vakmensen op het gebied van houten vloeren, tuinmeubilair en houtwerk in het algemeen.

Logische reeksen - de producten worden ontwikkeld en verbeterd in systemen, die onderling met elkaar in verband staan voor specifieke toepassingsgebieden.

Milieu - de producten bevatten natuurlijke grondstoffen zonder kunstmatige kleurstoffen, parfums, conserveringsmiddelen, wat borg staat voor het sterk milieuvriendelijk profiel van de producten.

30 jaar ervaring - vormt de basis van het huidige WOCA programma voor de ontwikkeling van producten voor het beschermen, onderhouden en renoveren van hout.

Index

Loogbehandeling en kleuring

Voorbehandeling	7
Naaldhoutloog	8
Masterloog	9
Houtloog	10
Pre-Colour	11

Olie Systeem

Basisbehandeling	13
Olie voor houten vloeren	14
Masterolie	15
High Solid Masterolie	16
Colour Oil	17
Stone Oil	18

Reiniging en onderhoud	21
Onderhoudsolie	22
Onderhoudspasta	23
Natuurzeep	26
Masterzeep	27
Stone Soap	28
Intensiefreiniger	30
Super Ontvlekker	31

Lak Systeem

Basisbehandeling	33
Lak voor houten vloeren	34
Olielak	35
Reiniging en onderhoud	37
Polish voor lak	38
Zeep voor lak	39




Tradities, waarden en uitgangspunten

...van de maritieme wereld zijn voor ons belangrijke waarden wanneer we nieuwe producten ontwikkelen. Het uitgangspunt is altijd de ultieme functionaliteit van de producten. Ze moeten bestand zijn tegen invloeden uit de omgeving en doeltreffend en betrouwbaar in het gebruik zijn, net zoals een schip zijn tuigage en het gereedschap dat aan boord gebruikt worden.

Hout moet onze levensstijl weerspiegelen

Hout moet weerspiegelen hoe we leven in onze huizen met familie, kinderen, huis dieren, vrienden, activiteiten en ontspanning. Hout is een natuurproduct en bezit speciale eigenschappen die het tot een uniek materiaal maken in onze huizen. Hout is slijtvast, soepel en functioneel. Het vergt echter zorg om zijn unieke eigenschappen en zijn prachtige uitstraling te behouden. Met Woca houtbehandelingsproducten beschermen en verzorgen we onze kostbare houten vloeren en houtwerk, zodat ze goed bewaard blijven.

WOCA systeem
Voorbehandeling

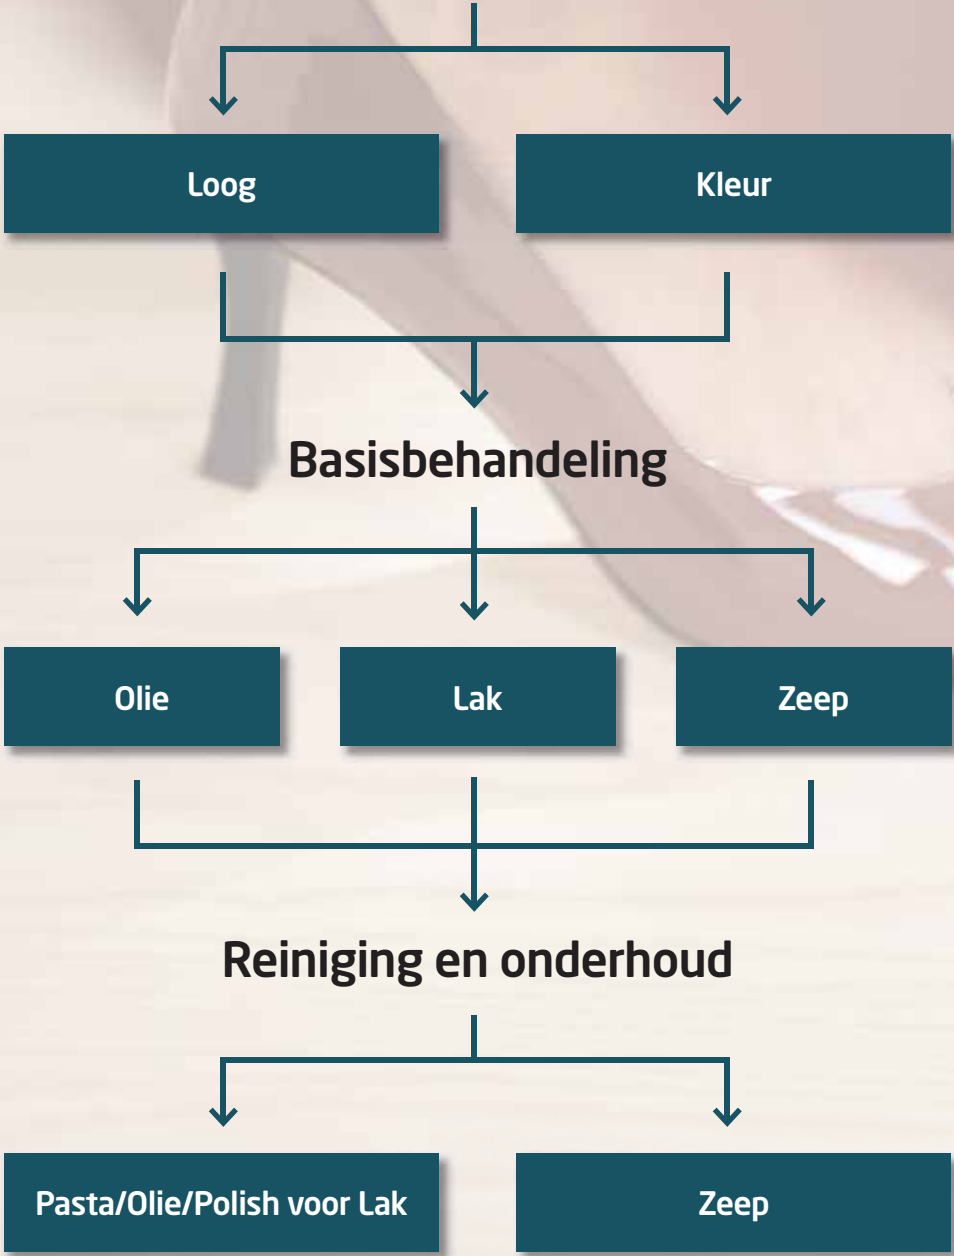

Voorbehandeling

Het aanbrengen van een voorbehandeling is een esthetische optie, waarbij het natuurlijke vergelingsproces van het hout wordt voorkomen en gestopt of waarbij het hout wordt gekleurd alvorens het oppervlak wordt behandeld met één van de basisbehandelingsproducten.

Naaldhoutloog - met witte pigmenten

- Stopt het vergelingsproces van naaldhout
- Laat een witachtig oppervlak na

Masterloog - zonder pigmenten

- Stopt het vergelingsproces van naaldhout

Houtloog - wit en grijs

- Voor alle houtsoorten
- Stopt het vergelingsproces van hout
- Laat een witachtig of grijsachtig oppervlak na

Pre-Colour - wit, extra wit en grijs

- Kleurt het hout voor de basisafwerking

- Ja
- Nee

Loogbehandeling en kleuren

	Naaldhoutloog	Masterloog	Houtloog	Pre-Colour
Massieve naaldhouten vloeren	Ja	Ja	Ja	Ja
Lichte massief hardhouten vloeren	Nee	Nee	Ja	Ja
Donkere Massief hardhouten vloeren	Nee	Nee	Nee	Ja

Na het aanbrengen van een voorbehandeling met loog of Pre-Colour dient de vloer te worden behandeld met olie, lak of zeep.





Werkwijze...

Naaldhoutloog bevat witte pigmenten om de vloer vanaf het begin een gelijkmatige, lichte tint te geven.

- 1 Voor het aanbrengen van de looglaag, het onbehandelde hout met fijne korrel schuren, reinigen en volledig laten drogen. Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water.

De bus goed schudden en het product in een plastic emmer gieten. Tijdens het gebruik regelmatig omroeren voor een gelijkmatig resultaat. Voldoende aanmaken voor het te bewerken oppervlak, om kleurverschillen te voorkomen.

- 2 De loog met een zuurbestendige kwast onverdund en gelijkmatig aanbrengen in de richting van het hout. Bij verticaal houtwerk, de loog aanbrengen van onder naar boven. Het gereedschap kan met water worden gereinigd.

Met loog voorbehandeld hout mag na ong. 1 uur worden gereinigd met Intensiefreiniger. Het met loog voorbehandelde oppervlak kan ook na ong. 8 uur nagewreven worden met een éénschijfs-machine met een licht schurende pad (zwart of beige) en vervolgens gestofzuigd worden. Na een droogtijd van 8 uur bij 20° C (het hout moet volledig droog zijn) kan het hout ingeolied worden met Olie voor Houten Vloeren, Masterolie, Colour Oil of High Solid Masterolie of ingezeept worden met Natuurzeep. Het oppervlak mag ook gelakt worden met Olielak.



Naaldhoutloog
1 l, 2,5 l en 5 l
Verbruik:
8-10 m²/L



Werkwijze...

Masterloog zonder pigmenten.

- 1 Voor het aanbrengen van de loog, het onbehandelde hout met fijne korrel schuren, reinigen en drogen. Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water.

De bus goed schudden en het product in een plastic emmer gieten. Tijdens het gebruik regelmatig omroeren voor een gelijkmatig resultaat. Voldoende aanmaken voor het te bewerken oppervlak, om kleurverschillen te voorkomen.

- 2 Breng de loog met een zuurbestendige kwast gelijkmatig in de lengterichting van het hout aan. Gebruik min. 1 l loog per 10 m². Bij een hoge houtvochtigheid en/of een grote hoeveelheid kernhout zal het hout in sommige gevallen eerst donker worden. Het hout wordt na verloop van tijd echter weer lichter. Maak het gereedschap schoon in water.

Met loog voorbehandeld hout mag na een droogtijd van ong. 8 uur bij 20° C (het hout moet volledig droog zijn) worden geolied met Olie voor Houten Vloeren, Masterolie, Colour Oil of High Solid Masterolie of ingezeept worden met Natuurzeep. Het oppervlak mag ook gelakt worden met Olielak.



Masterloog
2,5 l en 5 l
Verbruik:
8-10 m²/L

WOCA Naaldhoutloog

- voor de loogbehandeling van naaldhout

Naaldhoutloog wordt gebruikt als voorbehandeling voor onbehandeld of pas geschuurd binnenhout, zoals vloeren, trappen, meubelen en wanden. De loogbehandeling voorkomt dat het hout gaat vergelen.

Verpakkingen

Naaldhoutloog is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 l, 2,5 l en 5 l.

Gereedschap

Zuurbestendige kwast, plastic emmer en roerstaaf. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Het gereedschap reinigen met water.

NB!

Veroorzaakt brandwonden! Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

WOCA Masterloog

- voor de loogbehandeling van naaldhout

Masterloog wordt gebruikt als voorbehandeling voor onbehandeld of pas geschuurd binnenhout, zoals vloeren, trappen, meubelen en wanden. De loogbehandeling voorkomt dat het hout gaat vergelen.

Verpakkingen

Masterloog is verkrijgbaar in verpakkingen van 2,5 l en 5 l.

Gereedschap

Zuurbestendige kwast, plastic emmer en roerstaaf. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Het gereedschap reinigen met water.

NB!

Veroorzaakt brandwonden! Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.



Werkwijze...

Houtloog bleekt of vergrijsd naalddhout of licht hardhout.

- 1 Het onbehandeld hout moet fijn geschuurd worden en schoon en droog zijn voordat de Houtloog wordt aangebracht. Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water.

De bus schudden. Het product in een plastic emmer gieten en regelmatig omroeren voor een gelijkmatig resultaat. Voldoende aanmaken voor het te bewerken oppervlak, om kleurverschillen te voorkomen.

- 2 De loog met een zuurbestendige kwast onverdund en gelijkmatig aanbrengen in de richting van het hout. Bij verticaal gemonteerd houtwerk, werken van onder naar boven. Het gereedschap reinigen met water.

Wanneer het hout droog is, moeten de overtollige pigmenten van het oppervlak verwijderd worden. Licht reinigen met Intensiefreiniger en opwrijven met een lichtschurende zwarte of beige pad onder de éénschijfsmachine en nadien stofzuigen.

Met loog voorbehandeld hout mag na een droogtijd van ong. 8 uur bij 20° C (het hout moet volledig droog zijn) worden ingeolied met Olie voor Houten Vloeren, Masterolie, Colour Oil of High Solid Masterolie.



Houtloog
2,5 l
Wit en grijs
Verbruik:
8-10 m²/l



Werkwijze...

- 1 Het onbehandeld hout moet fijn geschuurd worden en schoon en droog zijn voordat de Pre-Colour wordt aangebracht. Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water.

Schud de bus. Giet de Pre-Colour in een plastic emmer en roer regelmatig om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen. Voldoende aanmaken voor het te bewerken oppervlak, om kleurverschillen te voorkomen.

- 2 Breng met een kwast de onverdunde Pre-Colour aan in een gelijkmatige laag en in de richting van het hout. Bij verticaal gemonteerd houtwerk, werken van onder naar boven. Het gereedschap reinigen met water.

Wanneer het hout droog is, moeten de overtollige pigmenten van het oppervlak verwijderd worden. Licht reinigen met Intensiefreiniger en opwrijven met een lichtschurende zwarte of beige pad onder de éénschijfsmachine en nadien stofzuigen.

Met Pre-Colour voorbehandeld hout mag na een droogtijd van ong. 8 uur bij 20° C (het hout moet volledig droog zijn) worden ingeolied met Olie voor Houten Vloeren, Masterolie, Colour Oil of High Solid Masterolie, of gelakt met Olielak.



Pre-Colour
2,5 l
wit, extra wit
en grijs
Verbruik:
8-10 m²/L

WOCA Houtloog

- voor de loogbehandeling van naalddhout of licht hardhout

Houtloog wordt gebruikt als voorbehandeling voor onbehandeld of pas geschuurd binnenhout, zoals vloeren, trappen, meubelen en wanden.

De behandeling voorkomt dat het hout geel verkleurt. Het hout krijgt een witte/grijze tint waardoor de structuur van het hout wordt benadrukt. Houtloog is geschikt voor alle houtsoorten.

Verpakkingen

Houtloog is verkrijgbaar in de verpakking 2,5 l en in de kleuren wit en grijs.

Gereedschap

Zuurbestendige kwast, plastic emmer en roerstaaf. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Het gereedschap reinigen met water.

WOCA Pre-Colour

- voor het kleuren van houten oppervlakken

Pre-Colour is een voorkleuring op waterbasis voor het voorbereiden van onbehandeld of pas geschuurd binnenhout, zoals vloeren, trappen, meubels en dergelijke.

Pre-Colour kleurt het hout. Ter bescherming een olie of lak aanbrengen. Pre-Colour mag op alle houtsoorten gebruikt worden.

Verpakkingen

Pre-Colour is verkrijgbaar in de verpakking 2,5 l en in de kleuren wit, extra wit en grijs.

Gereedschap

Kwast, plastic emmer en roerstaaf. Het gereedschap reinigen met water.



OLIE SYSTEEM

Basisbehandeling

Basisbehandeling - Olie Systeem

Verzadiging en bescherming van hout

Olie voor Houten Vloeren - naturel en wit

- De klassieke doe-het-zelf olie
- Kan zowel handmatig als machinaal worden Verwerkt

Masterolie - naturel en wit

- Sneldrogende olie
- Machinaal verwerken aanbevolen

High Solid Masterolie - naturel en wit

- Goed verdeelbaar, sneldrogend en met een laag oplosmiddelgehalte
- Uitsluitend machinaal verwerken

Colour Oil - 10 kleuren

- Eén product om te kleuren en te beschermen
- De olie geeft een slijtvast en gemakkelijk te onderhouden oppervlak
- Kan zowel handmatig als machinaal worden verwerkt

Stone Oil - naturel en wit

- Laat de natuurlijke structuur van de steen uitkomen
- Kan zowel handmatig als machinaal worden verwerkt

Natuurzeep - naturel en wit

- Hoog droge-stof gehalte
- Buitengewoon voedende eigenschappen

- Ja
- Nee

Basisbehandeling

	Olie voor Houten Vloeren	Masterolie	High Solid Masterolie	Colour Oil	Stone Oil	Natuurzeep
Houten vloeren met WOCA voorbehandeling	●	●	●	●	●	●
Onbehandelde houten vloeren	●	●	●	●	●	●
Onbehandelde stenen vloeren	●	●	●	●	●	●





Werkwijze...

Olie voor Houten Vloeren kan zowel handmatig als met de éénschijfsmachine worden aangebracht. Er wordt aanbevolen om een éénschijfsmachine te gebruiken voor oppervlakken van meer dan 15 m². Olie voor Houten Vloeren Naturel wordt voornamelijk op donkere houtsoorten gebruikt en benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout terwijl lichte houtsoorten vaak afgewerkt worden met Olie voor Houten Vloeren Wit, die de natuurlijke lichte kleur behoudt.

- 1 Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden, eindigend met gaasschuurnet korrel 120. Reinig de vloer licht vochtig in de richting van de planken met Intensiefreiniger 125 ml op 5 l lauw water. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. De aanbevolen houtvochtigheidsgraad is max. 12%. Het oliën gebeurt bij minstens 18° C.
- 2 Schud de bus olie krachtig voor gebruik. De olie gelijkmatig aanbrengen met een verfröller of oliespons op een oppervlakte van ong. 3-6 m². Laat de vloer de olie opnemen gedurende 15 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht.
- 3 Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de steelhouder of met de éénschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Overtollige olie wordt verwijderd met katoenen doeken.
- 4 Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. Tijdens de voorharding van 8 tot 12 uur moet de vloer meermaals opgewreven worden met nieuwe witte pads. Voor een optimale verzadiging moet de vloer opgewreven worden met 1 dl Olie voor Houten vloeren per 15 m² vloeroppervlakte. Dit gebeurt na de voorharding (6 tot 8 uur). De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden.



Olie voor Houten Vloeren

Natuurlijk
1 l, 2,5 l, 5 l en 10 l
Wit
1 l, 2,5 l en 5 l
Verbruik:
10-15 m²/l



WOCA Masterolie

- voor de basisafwerking van houten vloeren

Masterolie kan worden gebruikt op alle onbehandelde, pas geschuurde vloeren in alle houtsoorten. Wordt gebruikt op onbehandeld en met loog voorbehandeld houtwerk zoals vloeren, trappen, panelen en meubilair. Masterolie dringt gemakkelijk in het hout en waarborgt zo een duurzaam, vuil- en waterbestendig oppervlak.

Verpakkingen

Masterolie is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 l, 2,5 l, 5 l en 10 l en in de kleuren naturel en wit.

Gereedschap

Éénschijfsmachine, beige/witte pads, oliespons/verfröller en katoenen doeken. Gereedschap in Olieverdunner reinigen.

NB!

Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

Werkwijze...

Masterolie is ideaal voor grote oppervlakken. Het gebruik van een éénschijfsmachine is aanbevolen. Masterolie Naturel wordt voornamelijk op donkere houtsoorten gebruikt en benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout terwijl lichte houtsoorten vaak afgewerkt worden met Masterolie Wit, die de natuurlijke lichte kleur behoudt.

- 1 Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden, eindigend met gaasschuurnet korrel 120. Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. De aanbevolen houtvochtigheidsgraad is max. 12%. Het oliën gebeurt bij minstens 18° C.
- 2 Schud de bus olie krachtig voor gebruik. De olie gelijkmatig aanbrengen met een verfröller of oliespons op een oppervlakte van ong. 3-6 m². Laat de vloer de olie opnemen gedurende 15 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht.
- 3 Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de éénschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Overtollige olie wordt verwijderd met katoenen doeken.
- 4 Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. Tijdens de voorharding van 6 tot 8 uur moet de vloer meermaals opgewreven worden met nieuwe witte pads. Voor een optimale verzadiging moet de vloer opgewreven worden met 1 dl Masterolie per 15 m² vloeroppervlakte. Dit gebeurt na de voorharding (6 tot 8 uur). De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeepbeurt na minimaal 7 dagen. Voordien alle contact met water vermijden.



Masterolie

1 l, 2,5 l, 5 l en 10 l
Natuurlijk en wit
Verbruik:
10-15 m²/l



Werkwijze...

High Solid Masterolie is geschikt voor alle houten vloeren, inclusief kurk en is oplosmiddelarm (minder dan 9%). Gebruik de éénschijfsmachine om de High Solid Masterolie te verwerken.

- 1 Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden, eindigend met gaasschuurnet korrel 120. Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. De aanbevolen houtvochtigheidsgraad is max. 12%. Het oliën gebeurt bij minstens 18° C.
- 2 Schud de bus olie krachtig voor gebruik. De olie gelijkmatig aanbrengen met een verfroller of oliespons op een oppervlakte van ong. 10-15 m². Laat de vloer de olie opnemen gedurende 5-10 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht.
- 3 Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de éénschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Overtollige olie wordt verwijderd met katoenen doeken
- 4 Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. Tijdens de voorharding van 6 tot 8 uur moet de vloer meermaals opgewreven worden met nieuwe witte pads. Voor een optimale verzadiging moet de vloer opgewreven worden met 1 dl High Solid Masterolie per 15 m² vloeroppervlakte. Dit gebeurt na de voorharding (6 tot 8 uur). De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeepbeurt minimaal na 5 dagen. Voordien alle contact met water vermijden.



High Solid Masterolie

2,5 en 5 l
Naturel, wit en extra wit
Verbruik:
15-20 m²/l

WOCA High Solid Masterolie

- voor de basisafwerking van houten vloeren met de éénschijfsmachine

High Solid Masterolie wordt gebruikt voor de olie behandeling van houten vloeren met de éénschijfsmachine. De olie garandeert een slijtvast, stof- en waterafstotend oppervlak. High Solid Masterolie is ideaal voor de basisbehandeling van onbehandeld, nieuw en pas geschuurd binnenhout.

Verpakkingen

High Solid Masterolie Oil is verkrijgbaar in verpakkingen van 2,5 l en 5 l en in de kleuren naturel en wit.

Gereedschap

Éénschijfsmachine, beige/witte pads, oliespons/verfroller en katoenen doeken. Gereedschap in Olieverdunder reinigen.

NB!

Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.



WOCA Colour Oil

- voor het kleuren en beschermen van houten vloeren, afwerking handmatig of machinaal

Afwerk- en kleurolie in één. Colour Oil kan zowel op onbehandeld als op pas geschuurd binnenhoutwerk worden gebruikt.

Verpakkingen


Colour Oil is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 l en 2,5 l in light brown, brazil brown, red brown, tea-chest brown, rhode island brown, castle grey, extra grey, extra white, black en walnut.

Gereedschap

Éénschijfsmachine of steelhouder met pad voor het handmatig verwerken, beige/witte pads, oliespons/verfroller en katoenen doeken. Gereedschap in Olieverdunder reinigen.

NB!

Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

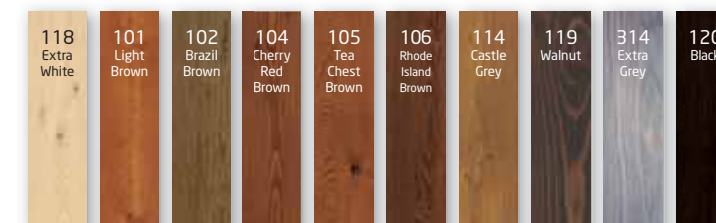

Werkwijze...

Om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen, is het aanbevolen om op zachte houtsoorten een grondlaag Onderhoudsolie Naturel aan te brengen. Gebruik 1 l olie voor 15-20 m². Laat na aanbrenging ongeveer 1 uur drogen. Deze behandeling na het schuurwerk uitvoeren.

- 1 Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden, eindigend met gaasschuurnet korrel 120. Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. De aanbevolen houtvochtigheidsgraad is max. 12%. Het oliën gebeurt bij minstens 18° C.
- 2 Schud de bus olie krachtig voor gebruik. De olie gelijkmatig aanbrengen met een verfroller of oliespons op een oppervlakte van ong. 10-15 m². Laat de vloer de olie opnemen gedurende 20 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht.
- 3 Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de steelhouder of met de éénschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Overtollige olie wordt verwijderd met katoenen doeken.
- 4 Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. Tijdens de voorharding van 6 tot 8 uur moet de vloer meermaals opgewreven worden met nieuwe witte pads. Voor een optimale verzadiging moet de vloer opgewreven worden met 1 dl Colour Oil per 10 m² vloeroppervlakte. Dit gebeurt na de voorharding (6 tot 8 uur). De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeepbeurt minimaal na 14 dagen. Voordien alle contact met water vermijden.



Colour Oil

1 l en 2,5 l
Light brown, brazil brown, cherry red brown, tea-chest brown, rhode island brown, castle grey, extra grey, extra white, black en walnut.
Verbruik: 15-20 m²/l



Werkwijze...

Stone Oil dringt zeer goed in het materiaal en verschaft zodoende een slijtvast en vuil- en waterbestendig oppervlak. Stone Oil versterkt de natuurlijke structuur van de vloer. Een olieafwerking met Stone Oil kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht. Voor stenen oppervlakken van meer dan 15 m² wordt het gebruik van een éénschijfsmachine aangeraden.

- 1 Reinig de vloer met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. Het oliën gebeurt bij minstens 18° C.
- 2 Schud de bus olie krachtig vóór gebruik. De olie gelijkmatig aanbrengen met een verfroller of oliespons op een oppervlakte van ong. 5-10 m². Laat de vloer de olie opnemen gedurende 5-10 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht.
- 3 Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de steelhouder of met de éénschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Overtollige olie wordt verwijderd met katoenen doeken.
- 4 Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. Tijdens de voorharding van 6 tot 8 uur moet de vloer meermaals opgewreven worden met nieuwe witte pads. Voor een optimale verzadiging moet de vloer opgewreven worden met 1 dl Stone Oil per 20 m² vloeroppervlakte. Dit gebeurt na de voorharding (6 tot 8 uur). De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat. Na 12 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeepbeurt minimaal na 7 dagen. Voordien alle contact met water vermijden.



Stone Oil
2,5 l
Naturel en wit
Verbruik:
15-30 m²/l

WOCA Stone Oil

- voor de basisafwerking en groot onderhoud van stenen vloeren

Stone Oil mag binnenshuis worden gebruikt op alle onafgewerkte vloeren met een open structuur uit steen, vloertegels en marmer.

Verpakkingen

Stone Oil is verkrijgbaar in de verpakking 2,5 l en in de kleuren naturel en wit.

Gereedschap

Een éénschijfsmachine met beige/witte pads. Verfroller/ oliespons en katoenen doeken. Gereedschap in Olieverdunner reinigen.

NB!

Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.



In het laboratorium geteste kwaliteit

WoodCare Denmark streeft ernaar de beste en meest milieuvriendelijke producten aan te bieden.

WOCA producten zijn getest en gecertificeerd door het Institute for Biologically Building Products, IBR, in Rosenheim, Duitsland. Dit instituut analyseert alle soorten bouwmaterialen die gebruikt worden in de woningbouw en verleent zijn certificering en goedkeuring enkel aan producten die aan de strenge criteria van het instituut voldoen, rekening houdend met mens en milieu. Zowel tijdens de vervaardiging als bij het gebruik achteraf.

Bovendien is WOCA goedgekeurd in overeenstemming met de Duitse norm DIN 53 160 en de Europese norm EN 71-3 voor huishoudelijk gebruik.

Alle WOCA producten beantwoorden aan de VOC reglementeringen.



30 jaar ecologie

DIN
53 160

EN
71-3





OLIE SYSTEM

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud - Olie Systeem

Nabehandeling van geoliede vloeren

Onderhoudsolie - naturel en wit

- Voor het opfrissen en periodiek onderhouden van geoliede vloeren
- Kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht

Onderhoudspasta - naturel en wit

- Voor het opfrissen en periodiek onderhouden van geoliede vloeren
- Kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht
- Ook ideaal voor met UV-olie behandelde vloeren

Natuurzeep - naturel en wit

- Voor de regelmatige reiniging van geoliede, en met zeep behandelde oppervlakken

Masterzeep - naturel en wit

- Voor de regelmatige reiniging van geoliede, en met zeep behandelde oppervlakken
- Geen voedende eigenschappen
- Ideaal voor machinaal reinigen

Stone Soap - naturel

- Voor het regelmatig reinigen van stenen vloeren, natuurstenen vloeren en marmeren vloeren

Intensiefreiniger

- Voor de basisreiniging van alle behandelde en onbehandelde oppervlakken

Super Ontvlekker

- Verwijdert vuil en hardnekkige vlekken van oppervlakken die behandeld zijn met olie, was, lak of zeep

- Ja
- Nee

Reiniging en onderhoud

	Onderhoudsolie	Onderhoudspasta	Natuurzeep	Masterzeep	Stone Soap	Intensiefreiniger	Super Ontvlekker
Traditioneel geoliede vloeren	●	●	●	●	●	●	●
Met UV-olie behandelde vloeren	●	●	●	●	●	●	●
Met hardwax behandelde vloeren	●	●	●	●	●	●	●
Met zeep behandelde vloeren	●	●	●	●	●	●	●
Stenen vloeren	●	●	●	●	●	●	●





Werkwijze...

Alvorens een industrieel geoliede vloer in gebruik te nemen, is het aanbevolen om deze te voorzien van een onderhoudsolie -of pasta. Deze behandeling op het einde verschaft een slijtvast oppervlak en kan zowel handmatig als machinaal gebeuren.

- 1 Reinig de vloer met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. Laat de vloer gedurende minstens 4-8 uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn.
- 2 De bus grondig schudden. Breng ongeveer 1 dl olie per 8 m² aan met een pad, sprayfles of een verfroller of gebruik een éénschijfsmachine voor grote oppervlakken.
- 3 Het is belangrijk dat de Onderhoudsolie zorgvuldig in het hout gewreven wordt. Blijf wrijven tot het hout verzadigd lijkt en het oppervlak er gelijkmatig uit ziet.
- 4 De vloer met schone katoenen doeken droogwrijven, alvorens het volgende af te werken vloeroppervlak te behandelen. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Werk stapsgewijs verder tot de hele vloer afgewerkt is. Wanneer een machine gebruikt wordt, zal de vloer na ca. 4 uur bij 20° C voorverhard zijn en mag hij voorzichtig in gebruik genomen worden. Een handmatig opgewreven vloer mag na 24 uur in gebruik genomen worden.

Na 48 uur de vloer onderhouden met Natuurzeep. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Voordien alle contact met water vermijden.



Onderhoudsolie

Naturel
1 l, 2,5 l en 5 l
Wit
1 l en 2,5 l
Verbruik:
30-40 m²/l



Werkwijze...

Alvorens een industrieel geoliede vloer in gebruik te nemen, is het aanbevolen om deze te voorzien van een onderhoudsolie -of pasta. Deze behandeling op het einde verschaft een slijtvast oppervlak en kan zowel handmatig als machinaal gebeuren.

- 1 Reinig de vloer met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. Laat de vloer gedurende minstens 8 uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn.
- 2 Breng een dunne reep Onderhoudspasta aan en verdeel deze met een pad over 1 à 2 m², tot dat de pad geen pasta meer afgeeft. Breng dan pas een nieuwe reep Onderhoudspasta aan. Gebruik een éénschijfsmachine om de Onderhoudspasta over een groter oppervlak te verdelen.
- 3 Zorg ervoor dat de Onderhoudspasta gelijkmatig aangebracht wordt op het hout. Wrijf tot het hout er verzadigd en zijdemat uit ziet. Breng meer pasta aan indien nodig. Gebruik katoenen doeken onder de pad om een mat oppervlak te krijgen.
- 4 Laat het oppervlak 4 uur rusten. Stel de vloer niet bloot aan water gedurende 48 uur na de behandeling. Na 48 uur de vloer onderhouden met Natuurzeep. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Voordien alle contact met water vermijden.

WOCA Onderhoudspasta

- oprissen en onderhouden van geoliede houten oppervlakken

Onderhoudspasta is voor het onderhoud van geoliede houten vloeren. De Onderhoudspasta is ook uitermate geschikt voor met UV-olie behandelde vloeren.

Verpakkingen

Onderhoudspasta is verkrijgbaar in een tube van 400 ml in de kleuren naturel en wit.

Gereedschap

Een éénschijfsmachine met beige/witte pads. Katoenen doeken. Gereedschap in Olieverdunner reinigen.

NB!

Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.



Onderhoudspasta

400 ml.
Naturel en wit
Verbruik: 60-80 m²
afhankelijk van de
houtsoort: voor UV-
geoliede vloeren ong
80-120 m²/400 ml.





Werkwijze...

Natuurzeep is bijzonder geschikt voor vloeren, meubilair en tafelbladen. De olieachtige Natuurzeep vormt een beschermende film op het hout. Natuurzeep Wit wordt gebruikt voor lichte houtsoorten en Natuurzeep Naturel voor donkere houtsoorten. Natuurzeep is geschikt voor het reinigen van de meeste geoliede vloeren.

- 1 Natuurzeep Wit wordt voor gebruik zorgvuldig geschud.
- 2 125 ml Natuurzeep wordt gemengd in 5 l koud water. Er wordt aanbevolen om bij sterk vervuilde vloeren met twee emmers te werken: één met zeepwater en één met spoelwater. Reinig de vloer met weinig zeepwater – laat het kortstondig op de vloer inwerken om vuil op te lossen. Verwijder het vuile zeepwater met een goed uitgewrongen mop of dweil en spoel die uit in de emmer met spoelwater. Dweil de vloer nooit met zuiver water!!!
- 3 Dweil de vloer altijd na met een goed uitgewrongen mop of dweil met zeepwater om de beschermende zeepfilm te herstellen.

Tip: Zeer vuile vloeren kunnen eerst met Intensiefreiniger worden gereinigd en daarna met Natuurzeep. Zeer versleten oppervlakken kunnen worden onderhouden met Onderhoudspasta -of onderhoudsolie na een reiniging met Intensief reiniger.

Gedetailleerde informatie over de klassieke Scandinavische behandeling van naaldhoutvloeren met loog en natuurzeep of alleen met natuurzeep vindt u terug op www.woodcaredenmark.com



Natuurzeep
Naturel
1 l, 2,5 l, 5 l en 10 l
Wit
1 l, 2,5 l en 5 l
Verbruik:
320-400 m²/l



WOCA Masterzeep

- voor de dagelijkse/frequente reiniging van houten vloeren

Masterzeep is speciaal geschikt voor geoliede vloeren die dagelijks/frequent moeten worden schoongemaakt.

Geoliede houten vloeren die met Masterzeep worden behandeld, moeten daarnaast regelmatig worden verzorgd met Natuurzeep om een optimale oppervlakte-bescherming te behouden.

Masterzeep is tevens zeer geschikt voor het reinigen van stenen vloeren, vinylvloeren, PVC-oppervlakken, geschilderde houtoppervlakken, enz.

Verpakkingen

Masterzeep is verkrijgbaar in verpakkingen van 2,5 l en 5 l.

Gereedschap

2 emmers, wringmop, dweil of eventueel vloermachine.

Werkwijze...

Voor dagelijks gebruik 250 ml Masterzeep vermengen met 10 l koud water.

- 1 Reinig de vloer in de lengterichting van de planken. Aanbevolen wordt twee emmers te gebruiken: een emmer met schoon water om de vuile dweil of mop in uit te spoelen en een emmer met schoon zeepwater. Nooit de vloer dweilen met zuiver water!!!
- 2 Het is belangrijk dat er na het reinigen geen water op de vloer achterblijft. Gebruik zo weinig mogelijk water voor een bevredigend resultaat. Zeer vuile vloeren/vlekken kunnen gereinigd worden met Intensiefreiniger, en Super Ontvlekker.



Masterzeep
2,5 l en 5 l
Verbruik:
320-400 m²/l



Werkwijze...

- 1 Voor regelmatig gebruik, 125 ml Stone Soap oplossen in 5 l water
- 2 Dweil de vloer met een goed uitgewrongen dweil of wringmop. Bij sterk vervuilde vloeren wordt aanbevolen twee emmers te gebruiken, één emmer met de zeepoplossing en één emmer met zuiver water om de vuile dweil of mop in uit te spoelen.
- 3 Het is belangrijk dat er na het reinigen geen water op de vloer achterblijft.
- 4 Hardnekkige vlekken kunnen verwijderd worden met Super Ontvlekker.

WOCA Stone Soap

- voor het regelmatig reinigen van stenen vloeren

Stone Soap kan gebruikt worden voor het regelmatig reinigen van stenen vloeren, natuurstenen vloeren en marmeren vloeren, die zijn afgewerkt met Stone Oil. Stone Soap laat geen zeepfilm achter en is daarom geschikt voor regelmatige reiniging.

Verpakkingen

Stone Soap is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 l en in de kleur naturel.

Gereedschap

2 emmers, wringmop.



Stone Soap

1 l
Naturel
Verbruik:
320-400 m²/l





Werkwijze...

- 1 Meng 125 ml Intensiefreiniger in 5 l lauw water. Laat, indien nodig, de oplossing kortstondig inwerken om vuil op te lossen.
- 2 Schrob handmatig met een borstel/handpad of machinaal met een pad onder de éénschijfsmachine bij zeer vuile oppervlakken. Droogdweilen met een wringmop of dweil.
- 3 Herhaal dit indien de vloer zeer vuil is.

Tip: Werk altijd met twee emmers - één met de mix van intensiefreiniger en water en één met zuiver spoelwater.

WOCA Intensiefreiniger

- voor de basis -en dieptereiniging van houten oppervlakken

Intensiefreiniger kan worden gebruikt voor het reinigen van geloogde, met zeep behandelde, en zowel geoliede als gelakte oppervlakken. Het product is ook uitstekend geschikt voor het reinigen van onafgewerkte muur- en plafondpanelen, meubilair, enz.

Verpakkingen

Intensiefreiniger is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 l en 2,5 l.

Gereedschap

2 emmers, wringmop/ dweil, (hand)pads.



Intensiefreiniger

1 l en 2,5 l

Verbruik:
200-300 m²/l



WOCA Super Ontvlekker

- verwijderd bijzonder hardnekkige vlekken van houten oppervlakken

Super Ontvlekker is een doeltreffend oplosmiddel voor vet, bloed, koffie, thee, enz.

Mag worden gebruikt op onbehandelde, met zeep behandelde, geoliede of in de was gezette binnenoppervlakken.

Super Ontvlekker is op basis van zeep en werd speciaal ontwikkeld voor gebruik binnenshuis om vlekken te verwijderen uit geoliede houtoppervlakken.

Verpakkingen

Super Ontvlekker is verkrijgbaar in een 250 ml spuitbus.

Gereedschap

Handpads en katoenen doeken.

Werkwijze...

Alvorens Super Ontvlekker te gebruiken, is het aanbevolen om een kleine test uit te voeren op een niet-zichtbare plaats op de vloer om er zeker van te zijn dat het product geen ongewenste reacties teweegbrengt.

- 1 Verstuif Super Ontvlekker rechtstreeks uit de fles gelijkmatig op de vlek.
- 2 Laat de Super Ontvlekker 10 à 20 min. inwerken om de vlek op te lossen. Schrob nu lichtjes met een handpad tot de vlek opgelost is.
- 3 Wrijf na met een in lauw water uitgewrongen doek.
- 4 Wanneer de vloer volledig droog is, kan de oorspronkelijke oppervlaktebehandeling worden aangebracht, bvb. olie, was of zeep, om de oppervlaktebescherming te herstellen.
- 5 Herhaal de bewerking indien nodig.



Super Ontvlekker

250 ml spuitbus

Verbruik:
niet meetbaar



LAK SYSTEM

Basisbehandeling

Basisbehandeling - Lak Systeem

Verzadiging en bescherming van hout

- Lak voor Houten Vloeren
- mat, zijdemat en hoogglans
• Snel uithardende watergedragen PU-lak

- Olielak - mat en zijdemat
• Snel uithardende olielak

- Ja
● Nee

Basisafwerking

	Lak voor Houten Vloeren		
	Olielak		
Nieuwe, onbehandelde houten vloeren	●	●	
Pas geschuurde houten vloeren	●	●	
Vloeren met lak op waterbasis	●	●	
Vloeren met lak op oliebasis	●	●	
Vloeren met UV-lak	●	●	
Vloeren met vernis	●	●	
Vloeren met traditionele oxiderende olie	●	●	
Vloeren met UV-olie	●	●	





Werkwijze...

1 Basisreiniging

Het hout moet volkomen schoon en droog zijn en moet vrij zijn van hars-, vet-, olie-, was-, kalk- en zeepresten. Gebruik Intensiefreiniger voor het grondig reinigen.

2 Schuren

- van nieuwe houtoppervlakken:

Eindig schuurwerk met gaasschuurnet korrel 120. Verwijder schuurstof van het oppervlak met een stofzuiger alvorens de lak aan te brengen.

- van te herlakken houtoppervlakken:

Verwijder losse splinters en zeepresten van het oppervlak. Schuur zorgvuldig met gaasschuurschijf korrel 120. Verwijder schuurstof van het oppervlak met een stofzuiger alvorens de lak aan te brengen.

- van oppervlakken met oude laklagen die te zwaar beschadigd zijn om te herstellen:

Vroegere laklagen die zwaar beschadigd zijn moeten worden geëffend en geschuurd tot op het blanke hout. Begin het schuren met schuurpapier korrel 36. Werk vervolgens met korrel 60, 80, 100 en eindig met gaasschuurnet korrel 120. Verwijder schuurstof van het oppervlak met een stofzuiger alvorens de lak aan te brengen.

3 Voorbereiden

Roer de lak zorgvuldig om voor en tijdens gebruik. Het is aanbevolen om met de kwast lak aan te brengen aan de randen, alvorens het volledige oppervlak te lakken.

4 Lakken

- Eerste laag:

Eerste laag: Breng een dunne laag lak aan met de kwast of de lakroller. Laat de lak ongeveer 4 uur drogen. Schuur tussen de verschillende lagen met de violette pad na de droogtijd van 4 uur. Verwijder eventueel schuurstof van het oppervlak met een stofzuiger alvorens de lak aan te brengen.

- Tweede laag:

Breng op dezelfde manier een tweede dunne laklaag aan met de borstel of de lakrol. Het gelakte oppervlak mag na 24 uur in gebruik genomen worden. Het oppervlak is volledig uitgehard na 1 week. Derde laag aanbrengen bij zwaar belopen oppervlakken.



Lak voor Houten Vloeren - op waterbasis

0,75 l, 2,5 l en 5 l

Verkrijgbaar in mat, zijdemat en hoogglans.

Verbruik:
8-10 m²/l



Werkwijze...

1 Basisreiniging

Het hout moet volkomen schoon en droog zijn en moet vrij zijn van hars-, vet-, was-, kalk- en zeepresten. Gebruik Intensiefreiniger voor het grondig reinigen.

2 Schuren

- van nieuwe houtoppervlakken:

Eindig schuurwerk met gaasschuurschijf korrel 120. Verwijder schuurstof van het oppervlak met een stofzuiger alvorens de lak aan te brengen.

- van opnieuw te lakken houtoppervlakken:

Verwijder losse splinters en zeepresten van het oppervlak. Schuur zorgvuldig met gaasschuurschijf korrel 120. Verwijder schuurstof van het oppervlak met een stofzuiger alvorens de lak aan te brengen.

- van oppervlakken met oude olielaklagen die te zwaar beschadigd zijn om te herstellen:

Vroegere laklagen die zwaar beschadigd zijn moeten worden geëffend en geschuurd tot op het blanke hout. Begin het schuren met schuurpapier korrel 36. Werk vervolgens met korrel 60, 80, 100 en eindig met gaasschuurschijf korrel 120. Verwijder schuurstof van het oppervlak met een stofzuiger alvorens de lak aan te brengen.

3 Voorbereiden

Roer de lak zorgvuldig om voor en tijdens gebruik. Het is aanbevolen om met de kwast lak aan te brengen aan de randen, alvorens het volledige oppervlak te lakken.

4 Lakken

- Eerste laag:

Breng een dunne laag lak aan met de kwast of de lakroller. Laat de lak ongeveer 6 uur drogen. Schuur met violette pad na de droogtijd van 6 uur. Verwijder eventueel schuurstof van het oppervlak met een stofzuiger alvorens de lak aan te brengen.

- Tweede laag:

Breng op dezelfde manier een tweede dunne laklaag aan met de kwast of de lakroller. Het gelakte oppervlak mag na 24 uur in gebruik genomen worden. Het oppervlak is volledig uitgehard na 1 week. Derde laag aanbrengen bij zwaar belopen oppervlakken.



Olielak, op oliebasis

0,375 l, 0,75 l en 2,5 l

Verkrijgbaar in mat en zijdemat

Verbruik:
8-10 m²/l

WOCA Lak voor Houten Vloeren

- lak op waterbasis voor de basisafwerking van houten vloeren

Lak voor Houten Vloeren is een kleurloze lak op waterbasis, die niet vergeelt en die een zeer slijtvast oppervlak verschaft. Lak voor Houten Vloeren bevat geen oplosmiddelen, heeft een neutrale geur en droogt snel. Het product is geschikt voor al het houtwerk zoals vloeren en trappen.

Verpakkingen

De Lak voor Houten Vloeren op waterbasis is verkrijgbaar in 3 varianten, glans 10 - mat, glans 30 - zijdemat en glans 90 - hoogglans en in verpakkingen van 0,75 l, 2,5 l en 5 l.

Gereedschap

Kwast of lakroller, violette pad.

NB!

Kan niet overschilderd worden met een oplosmiddelhoudende lak.

WOCA Olielak

- lak op oliebasis voor de basisafwerking van houtoppervlakken

Olielak verschaft een slijtvast oppervlak. Het product droogt snel en is gemakkelijk aan te brengen. Olielak is bijzonder geschikt voor houten oppervlakken, bv. vloeren, trappen, tafels, rekken. Bovendien mag het product gebruikt worden op alle geoliede vloeren.*

Verpakkingen

Olielak is verkrijgbaar in 2 varianten, glans 10 - mat, en glans 30 - zijdemat en in verpakkingen van 0,375 l, 0,75 l en 2,5 l.

Gereedschap

Kwast of kortharige mohairroller en violette pad.

NB!

- Kan niet overschilderd worden met een lak op waterbasis.
- Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

* Lakken van reeds met olie behandelde houten oppervlakken. (zie punt 1 en 4). NB! Minstens 3 dagen na het oliën wachten alvorens de olielak te plaatsen.



LAK SYSTEEM

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud - Lak Systeem

Verzadiging en bescherming van hout

Polish voor lak - mat en hooglans

- Op waterbasis voor het regelmatig onderhoud van gelakte oppervlakken

Zeep voor lak

- Voor het reinigen van alle gelakte oppervlakken

- Ja
- Nee

Reiniging en onderhoud

	Polish voor lak	Zeep voor lak
Gelakte oppervlakken	●	●
Kunststof-, vinyl- en laminaatvloeren	●	●





Werkwijze...

1 Basisreiniging

Meng Intensiefreiniger en water in een verhouding 1:10. Reinig de vloer grondig tot het oppervlak volledig schoon is. De vloer moet volledig droog zijn voordat de Polish voor Lak wordt aangebracht.

2 Aanbrenging

Breng een dunne laag van de onverdunde Polish voor Lak aan. Indien de wringmop of dweil vuil is, spoel deze dan in zuiver water en wring deze krachtig uit. Breng het product verder aan. Ga niet verder met het aanbrengen van Polish voor Lak wanneer de droging van de vloer begonnen is. Laat het oppervlak gedurende ca. 30 minuten drogen.

Reiniging

Voor de regelmatige reiniging van gelakte oppervlakken mag Zeep voor Lak gebruikt worden.

WOCA Polish voor Lak

- Polish voor Lak op waterbasis voor het regelmatig onderhoud van gelakte oppervlakken

Polish voor Lak versterkt de lak door hem te beschermen tegen slijtage en krassen en zo doende de levensduur van het gelakte oppervlak te verlengen. Polish voor Lak bouwt geen dikke laag op de vloer op, daar de oude laag vernieuwd wordt bij de volgende toepassing. Aanbrengen volgens de aanwijzingen.

Verpakkingen

Polish voor Lak is verkrijgbaar in 2 varianten, mat en hoogglans en in verpakkingen van 1,0 l en 2,5 l.

Gereedschap

Pluisvrije katoenen doek, wringmop of dweil.

NB!

Reinig altijd met Intensiefreiniger waaraan water werd toegevoegd in een verhouding van 1:10 alvorens de Polish voor Lak aan te brengen.



Polish voor Lak

1 l en 2,5 l
Mat of hoogglans
onderhoud van
gelakte oppervlakken.
Verbruik:
60 m²/l



WOCA Zeep voor Lak

- Zeep voor Lak voor regelmatige reiniging

Zeep voor Lak is bestemd voor het regelmatig reinigen van gelakte of geverfde oppervlakken en voor oppervlakken uit vinyl, vloertegels, linoleum, laminaat, enz. Zeep voor Lak bouwt geen zeepfilm op en is daarom ideaal voor oppervlakken die regelmatig gereinigd moeten worden.

Verpakkingen

Zeep voor Lak is verkrijgbaar in verpakkingen van 1,0 l en 2,5 l.

Gereedschap

Pluisvrije katoenen doek of wringmop.

NB!

Voor het schoonmaken van bijzonder vuile vloeren of het verwijderen van hardnekkige vlekken kan gebruik gemaakt worden van Intensiefreiniger of Super Ontvlekker.

Werkwijze...

1 Reinigen

Voeg 125 ml Zeep voor Lak toe aan 5 l water voor de regelmatige reiniging. Reinig de vloer in lengterichting. Het is aanbevolen bij sterk vervuilde vloeren met twee emmers te werken - één met spoelwater om de mop uit te wringen en een andere met de zeepoplossing. Het is aanbevolen om zo weinig mogelijk water te gebruiken voor de reiniging en wees er zeker van dat er geen water op het oppervlak achterblijft na de reiniging.



Zeep voor Lak

1 l en 2,5 l
Voor het regelmatig reinigen
van gelakte oppervlakken.
Verbruik:
320-400 m²/l



Verdeler:



Productie: WoodCare Denmark A/S · Havnevej 17 · DK-9560 Hadsund · Denmark
Tel. +45 99 58 56 00 · Fax +45 99 58 56 42 · www.woca.be · www.woca.nl



406004NL-1