


Joulia-inline™ Duschrinne

Technische Unterlagen & Massskizzen

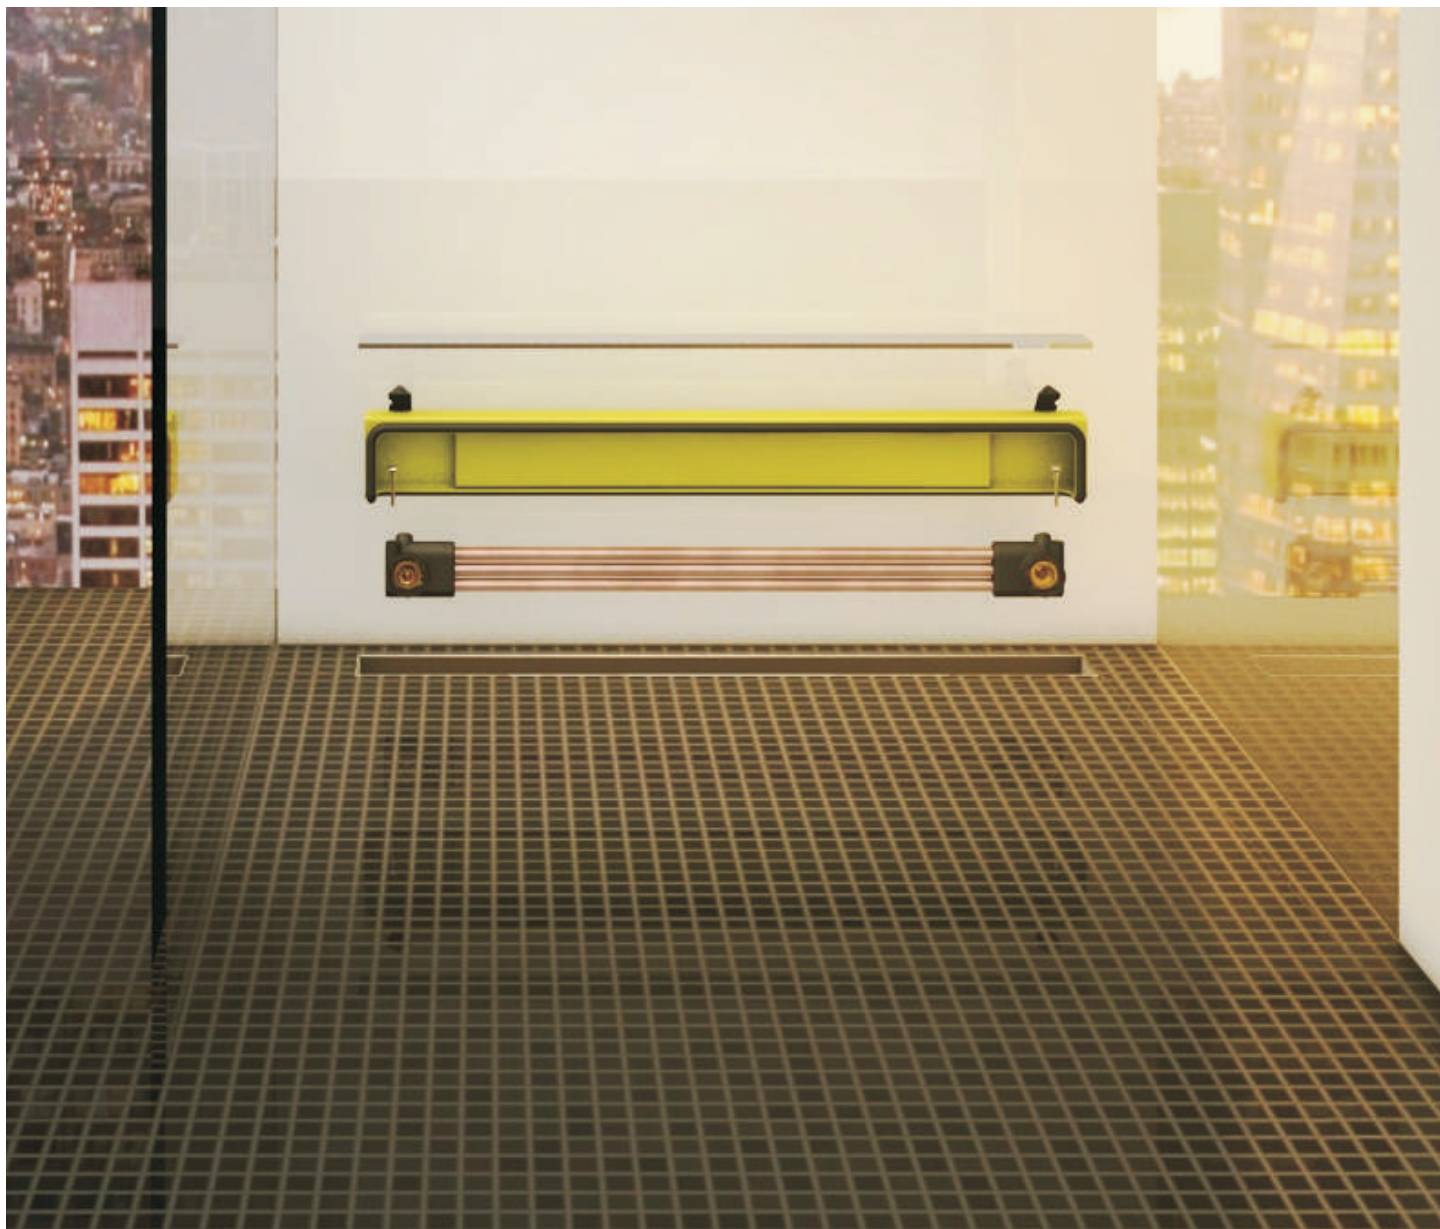

3P

joulia
SWITZERLAND

Joulia-inline™ Duschrinne

1:5

Modell: J3/73-AK84-3P-W (mit Wandaufkantung)

Geeignet für Duschzonen der Breite 90 cm und grösser

Mindestbauhöhe 9 cm (ohne Schallschutz)

Rinnenabdeckung Edelstahl 5/73 cm


Kaltwasseranschlüsse jeweils 1/2" Innengewinde

Abwasseranschluss 50 mm

Dichtflansch unbesandet allseitig 5 cm

wandseitig aufgekantet mit 3 Montagebohrungen

4 nivellierbare Füsse

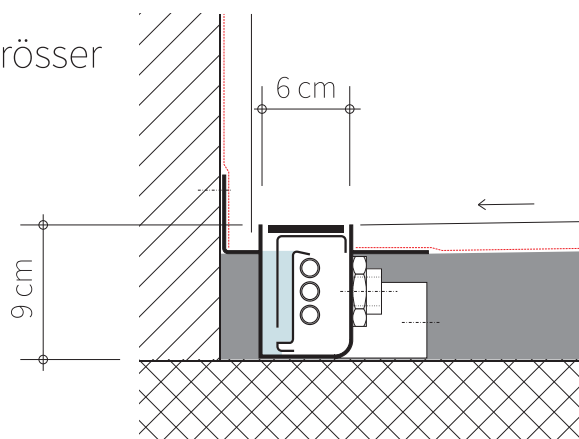


Querschnitt



Ansicht

Grundriss

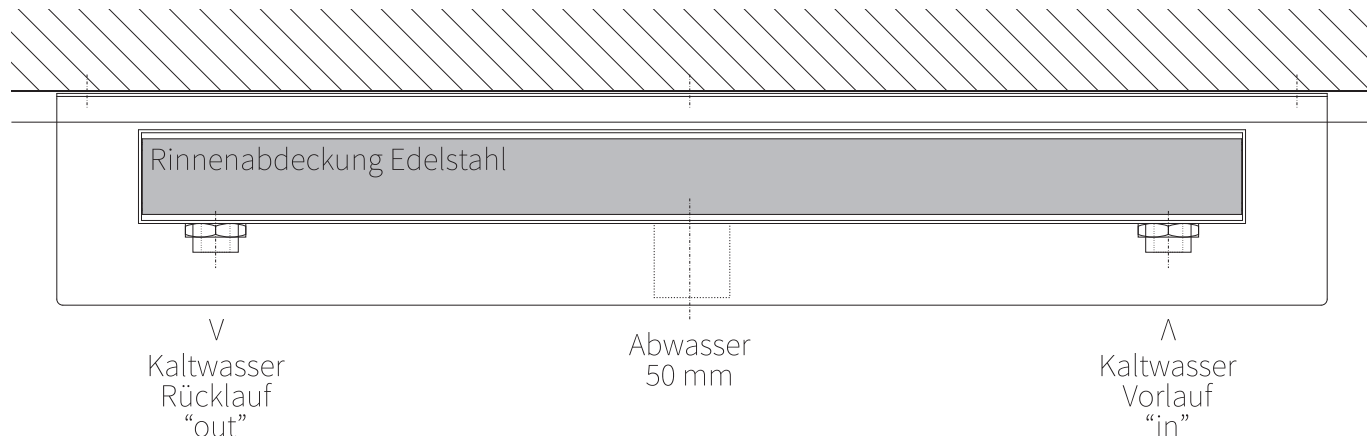

Auf Mischbatterie anschliessen!

5P

joulia
SWITZERLAND


Joulia-inline™ Duschrinne

1:5

Modell: J3/73-AK84-5P-W (mit Wandaufkantung)


Geeignet für Duschzonen der Breite 90 cm und grösser

Mindestbauhöhe 12 cm (ohne Schallschutz)
Rinnenabdeckung Edelstahl 5/73 cm
Kaltwasseranschlüsse jeweils 1/2" Innengewinde
Abwasseranschluss 50 mm
Dichtflansch unbesandet allseitig 5 cm
wandseitig aufgekantet mit 3 Montagebohrungen
4 nivellierbare Füsse

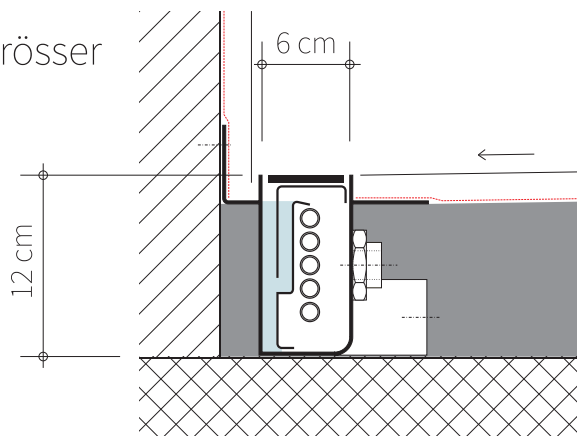

Ansicht

Grundriss

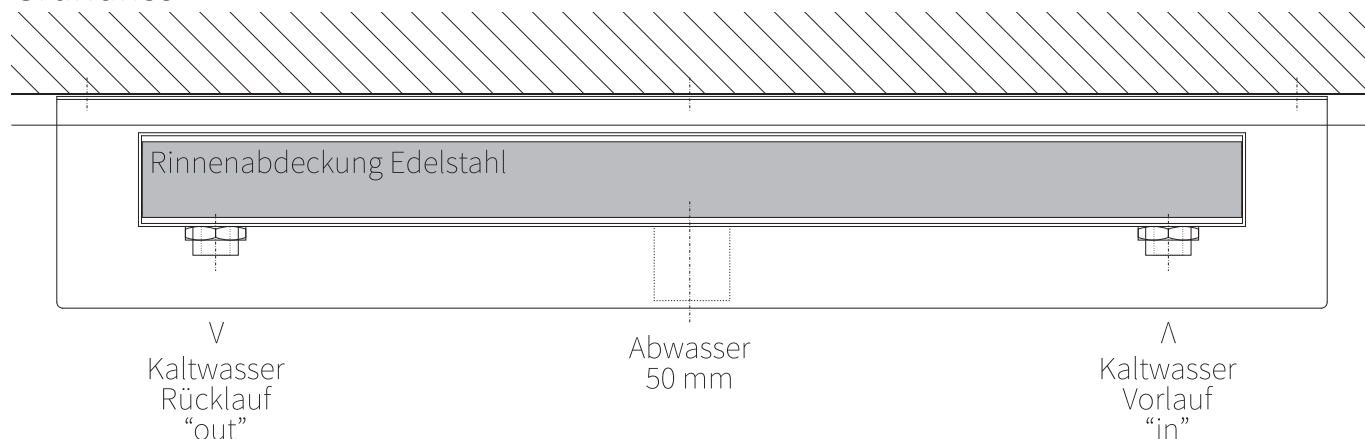


Auf Mischbatterie anschliessen!

Joulia-inline[™] Duschrinne inkl. Schallschutz 1:1

Modell: J3/73-AK84-3P-W (mit Wandaufkantung)

Geeignet für Duschzonen der Breite 90 cm und grösser

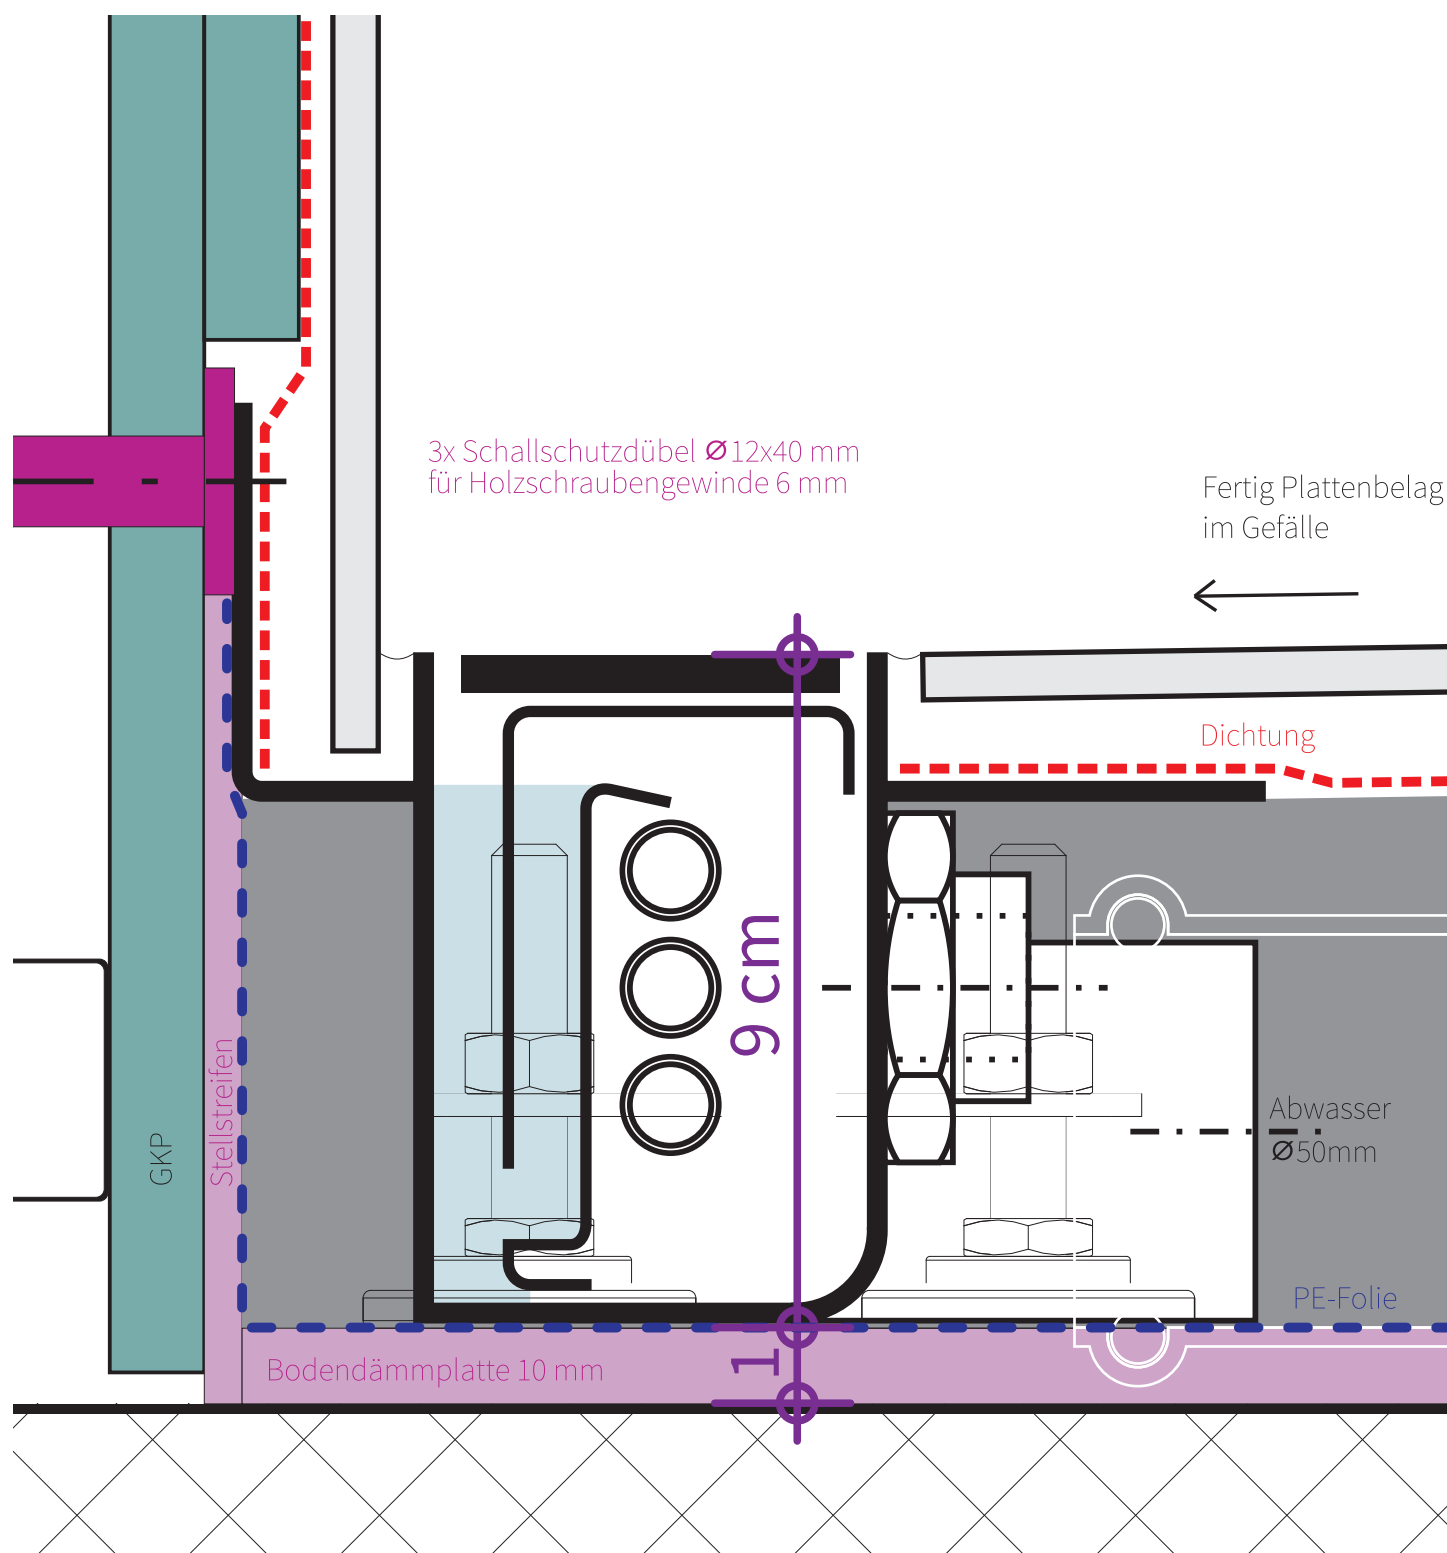


3P

joulia[®]
SWITZERLAND

Joulia-inline™ Duschrinne inkl. Schallschutz 1:1

Modell: J3/73-AK84-3P-W (mit Wandaufkantung)


Geeignet für Duschzonen der Breite 90 cm und grösser

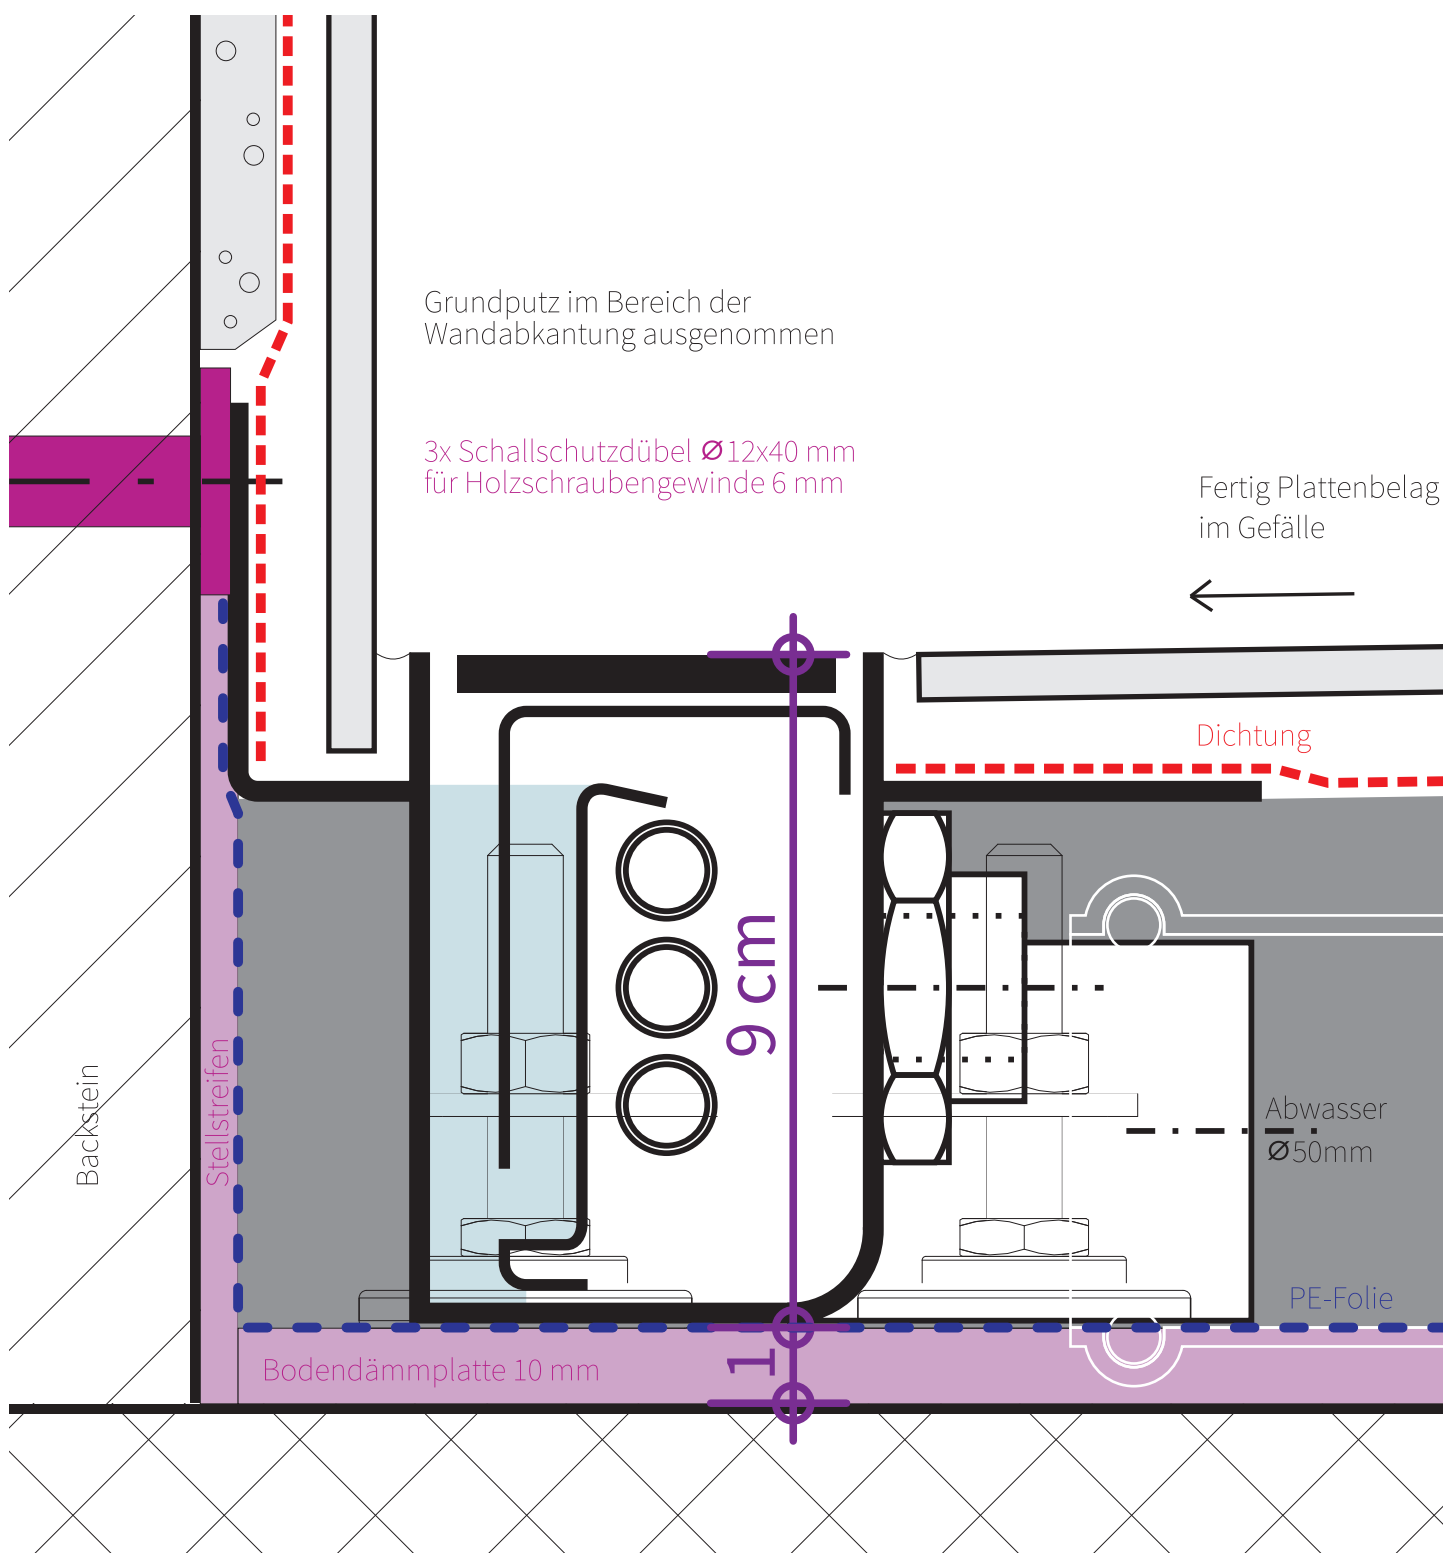

Joulia-inline[™] Duschrinne inkl. Schallschutz 1:1

Modell: J3/73-AK84-5P-W (mit Wandaufkantung)


Geeignet für Duschzonen der Breite 90 cm und grösser

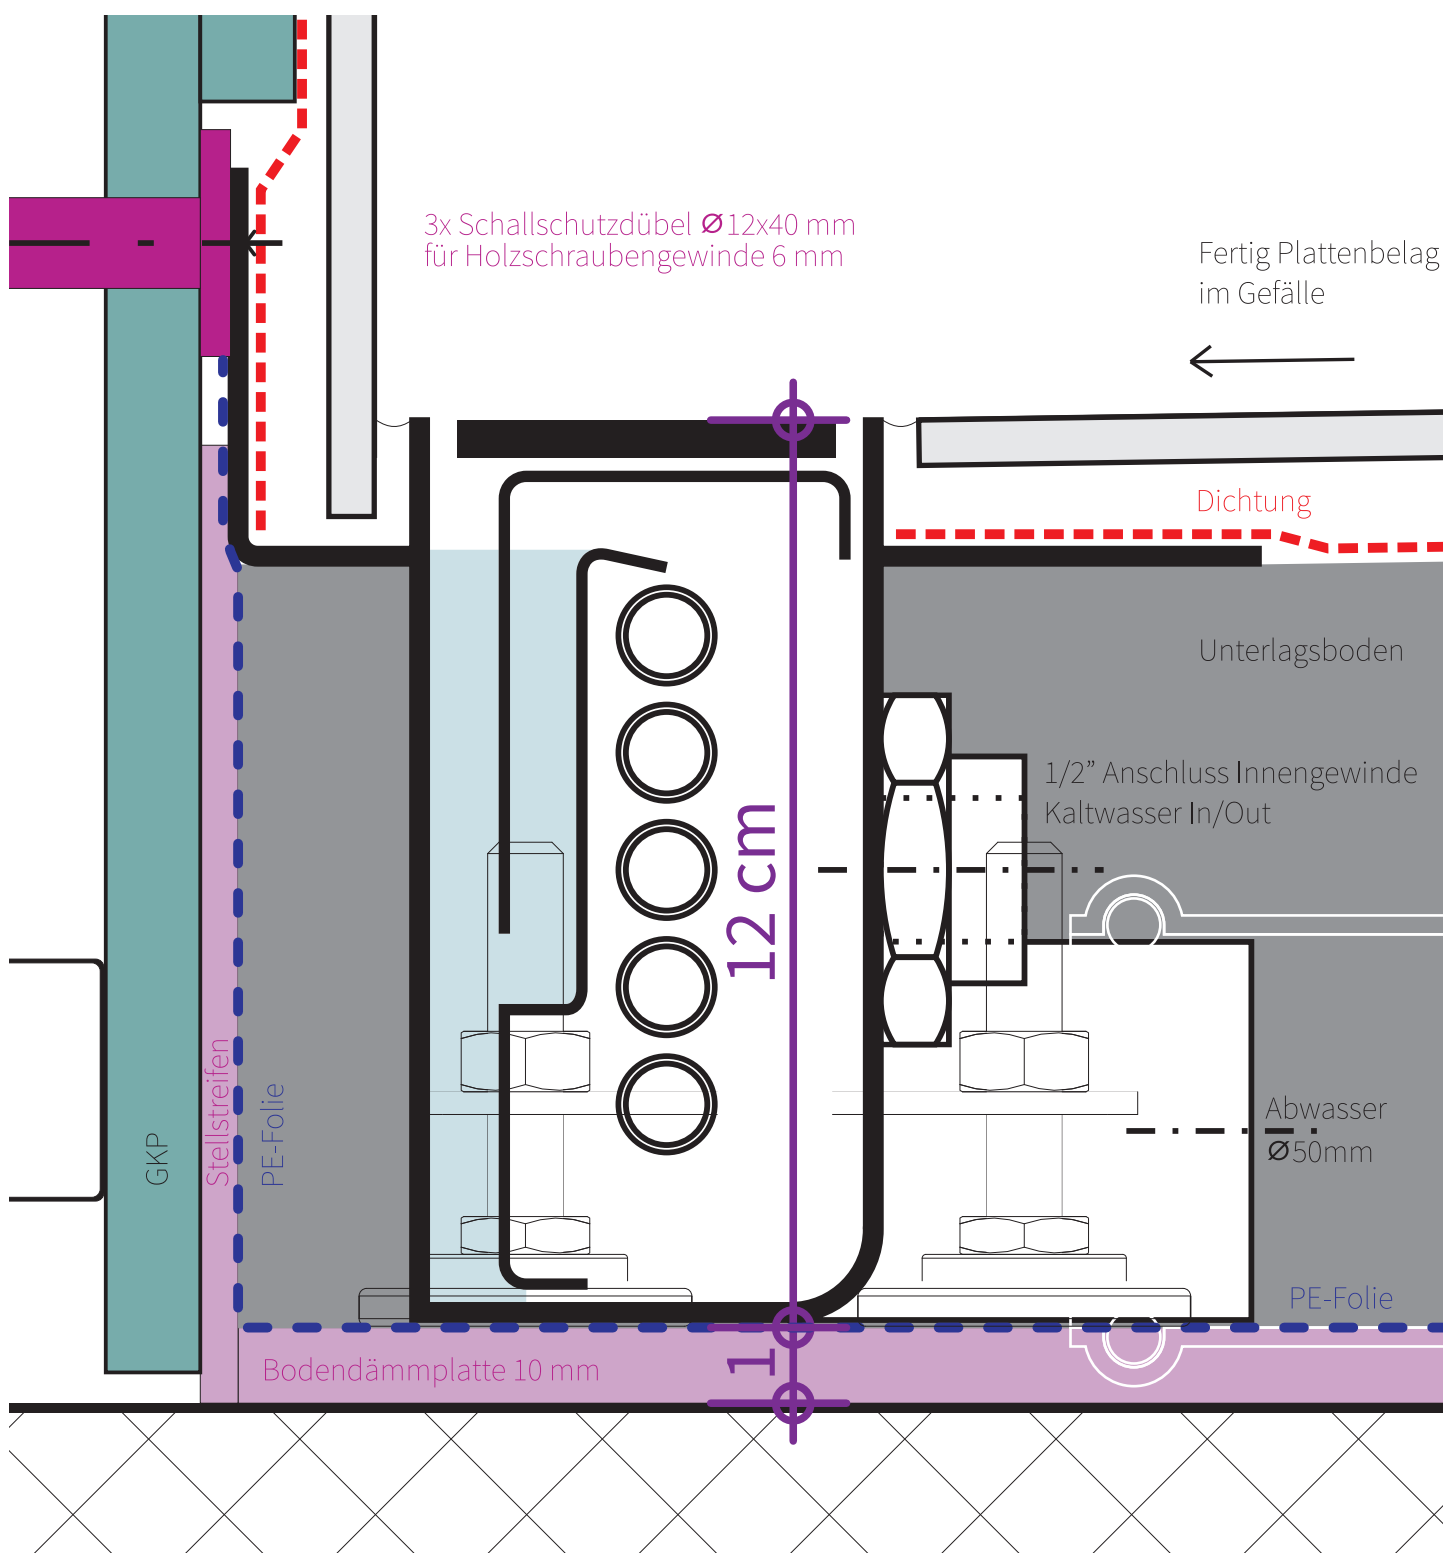


Joulia-inline™ Duschrinne inkl. Schallschutz 1:1

Modell: J3/73-AK84-5P-W (mit Wandaufkantung)

Geeignet für Dusczonen der Breite 90 cm und grösser

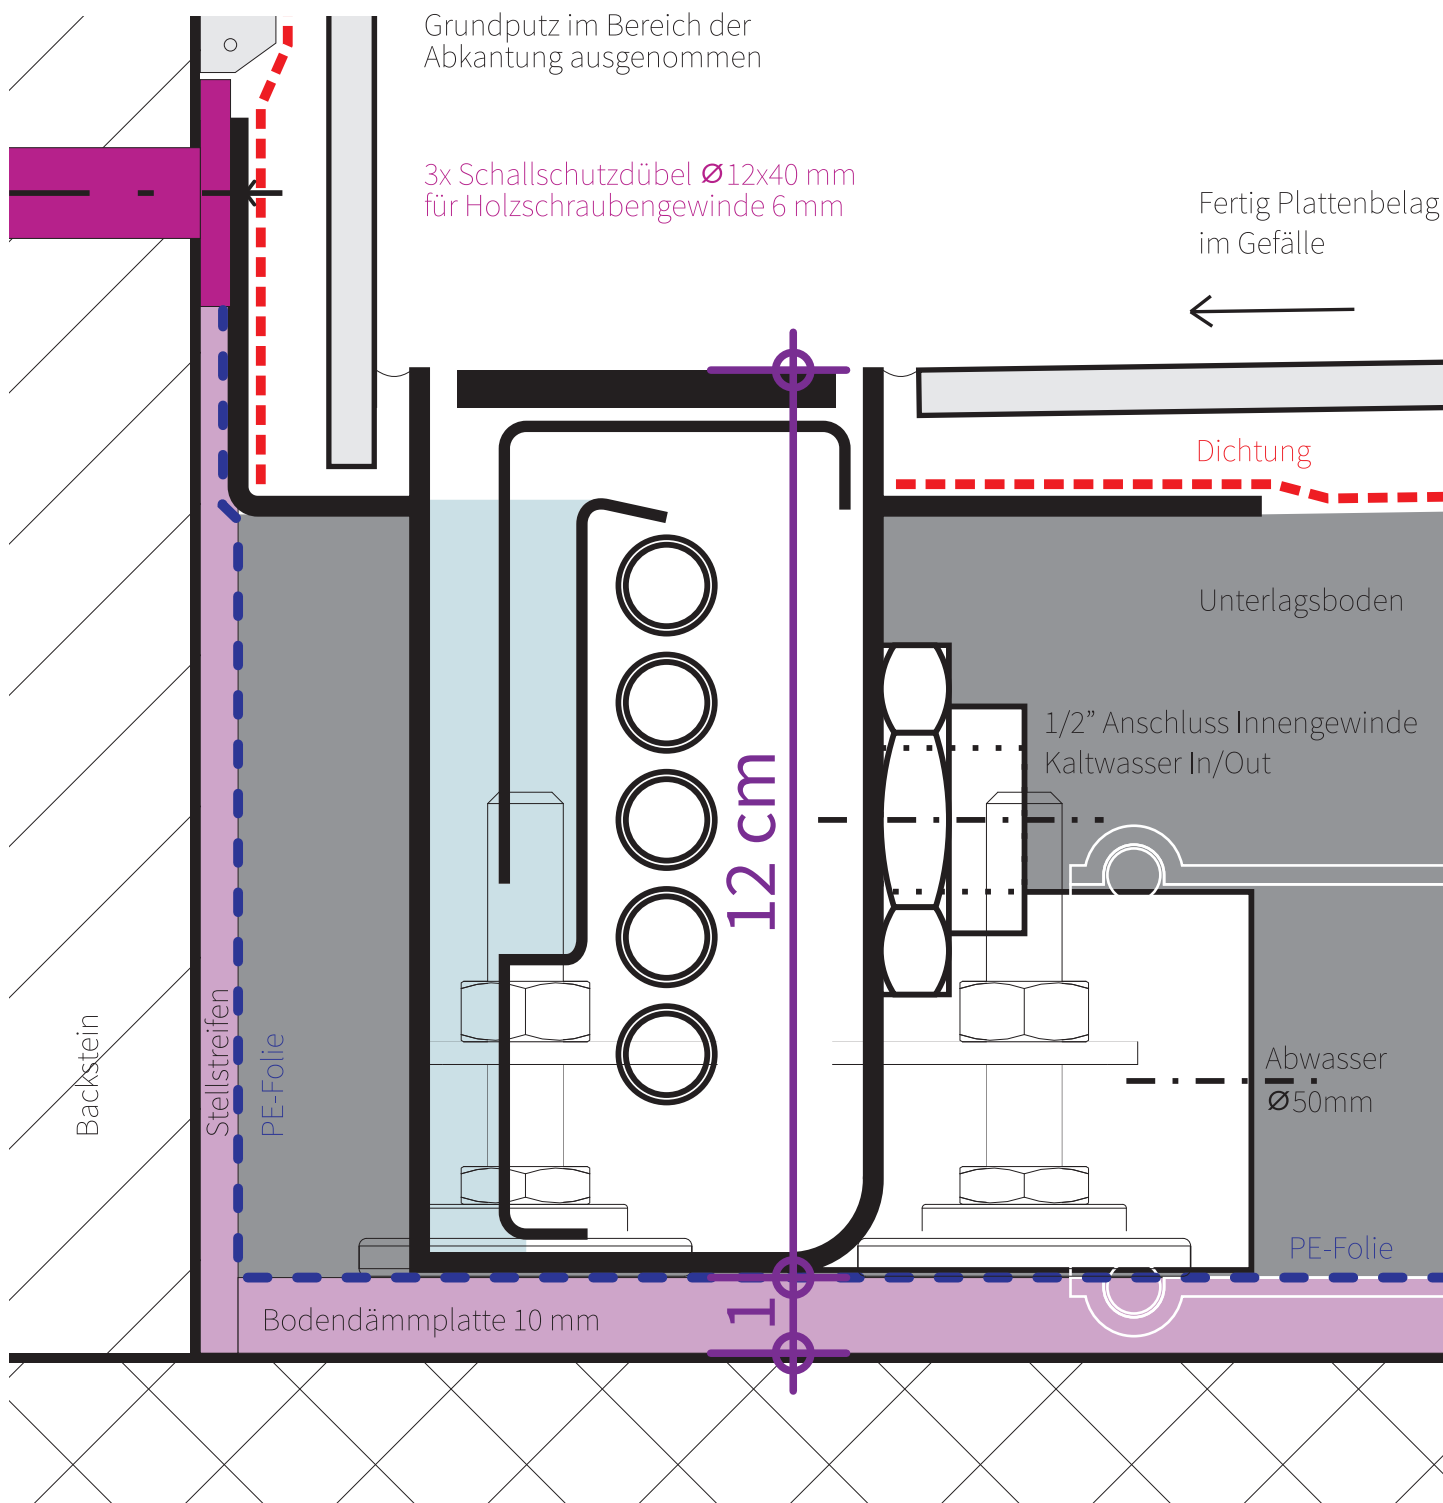

Installation direkt an das Kaltwasser

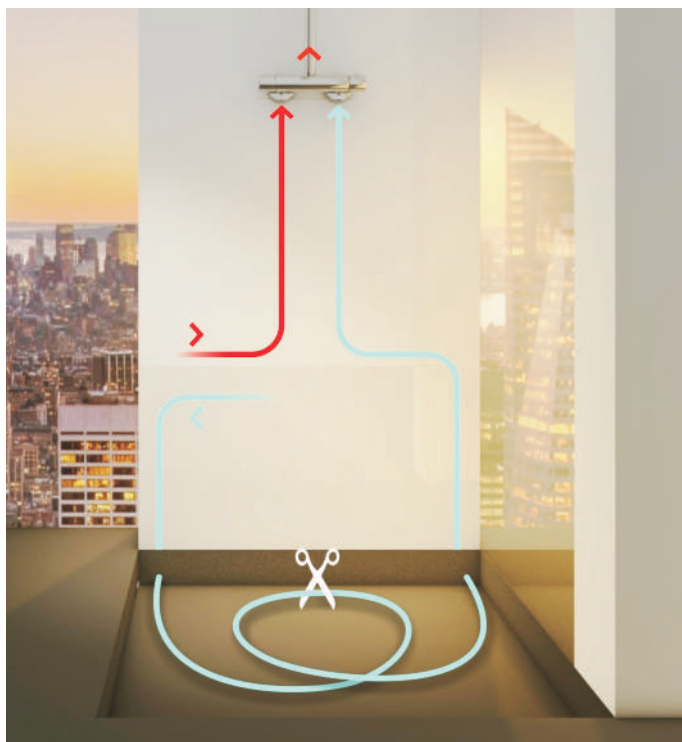

1. Schlaufe legen

Die Kaltwasserleitung wird in einer grossen Schlaufe über den rohen Boden geführt. In der linken Ecke tritt die Leitung aus der Wand (Zulauf), um dann in der rechten Ecke wieder in die Wand gelegt zu werden. Die Rohbauinstallation kann dadurch abgeschlossen und mittels Druckprüfung auch überprüft werden, auch wenn die Duschrinne mit WRG erst zu einem späteren Zeitpunkt montiert wird.



2. Duschrinne mit WRG installieren

Die Duschrinne mit WRG wird auf die Höhe nivelliert und mit dem Abwasser verbunden. Die bereits vorhandene Kaltwasserleitung wird in grossen Bogen an die dafür vorgesehenen 1/2" Innengewinde angeschlossen. So kann ein zusätzlicher Druckverlust durch scharfe Umlenkungen verhindert werden.

